

WISeNET

SÍŤOVÝ VIDEOREKORDÉR

Stručná příručka

XRN-1620B2/XRN-1620SB1/XRN-820S



Funkce

- Tento přístroj nahrává video a zvuk ze síťových kamer na pevný disk a umožňuje přehrávání záznamů z pevného disku.
- Poskytuje také prostředí pro dálkový dohled se síťovým přenosem obrazu a zvuku za použití vzdáleného počítače.
- Nabízí nové UI 2.0.
 - Podporuje okamžité přehrávání
 - Lze jej propojit s kamerou UI
 - Podporuje hledání UI (lidé, tváře, vozidla, poznávací značky)
 - Podporuje zobrazení BestShot
 - Funkce záložky
 - Funkce miniatury
 - Zobrazení seznamu událostí kamery v reálném čase
 - Pohodlné nastavení pravidla události
 - Různé funkce přepínání (rozložení, stránka)
 - Prodloužené období hledání
 - Pohodlné hledání v protokolu
 - Podporuje termální kameru/propojenou kameru PTZ
 - Podporuje rozsah rozlišení kamery 4K
 - Zabezpečuje výstup obrazu ve vysokém rozlišení 4K s použitím HDMI
 - Podporuje výstup na dva monitory (rozšíření, duplikace)
 - Nahrávání a přehrávání videa
 - Nahrávání a přehrávání zvuku
 - Podporuje standard ONVIF Profile S a protokoly RTP/RTSP
 - Zobrazuje provozní stav HDD pomocí HDD SMART
 - Povoleno přepisování HDD
 - Funkce pro export pomocí USB paměti a externího pevného disku
 - Souběžné přehrávání 8, 16 vstupů
 - Zobrazení vícevstupové časové řady při přehrávání videí
 - Různé režimy hledání (čas, událost, chytré, textové, export, ARB)
 - Podpora ARB (funkce konfigurace pro období ukládání podle vstupu)
 - Různé režimy nahrávání (běžná, událost, plánované nahrávání)
 - Vstup/Výstup poplachu
 - Funkce vzdáleného monitorování pomocí Windows Network Viewer
 - Živé monitorování síťové kamery
 - Funkce průvodce instalací (Rekordér, Web Viewer)
 - Podporuje funkci vzdáleného monitorování chytrým telefonem s využitím podpory P2P
 - Zabezpečuje poplach události na chytrém telefonu (zasílání zpráv o události v reálném čase)












Zobrazení komponent



- Vzhled komponentů se může od zobrazeného obrázku lišit.
- Kategorie a množství příslušenství se může lišit v závislosti na oblasti prodeje.
- V některých krajích není HDD předem nainstalovaný. Množství šroubů pro montáž HDD, napájecích kabelů SATA, datových kabelů SATA a napájecích/datových kabelů SATA se u jednotlivých modelů liší.

XRN-1620SB1/XRN-1620B2

Rekordér	Myš	Napájecí kabel
Rámeček	Rychlá příručka	Svorkovnice
Šroub upevnění HDD (XRN-1620SB1: 16 / XRN-1620B2: 32)	Šrouby pro upevnění konzoly (4)	Napájecí kabel SATA (XRN-1620SB1: 1 / XRN-1620B2: 2)
Datový kabel SATA (XRN-1620SB1: 4 / XRN-1620B2: 8)	Montážní šroub pro M.2 kartu (1)	

		
Rekordér	Myš	Napájecí kabel
		
Rámeček	Rychlá příručka	Svorkovnice
		
Šroub upevnění HDD (8)	Šrouby pro upevnění konzoly (4)	Napájecí kabel SATA
		
Datový kabel SATA	Montážní šroub pro M.2 kartu (1)	

Montáž HDD




- Pokud přidáváte nový či dříve použitý HDD do tohoto produktu vedle původně nainstalovaného/nainstalovaných HDD, před uvedením do provozu nové HDD manuálně naformátujte.
- Pro umístění nebo instalaci dalšího HDD se musíte obracet na svého prodejce nebo své zákaznické středisko.

XRN-1620B2/XRN-1620SB1




- Na uvedených obrázcích je model XRN-1620B2.

- 1 Odstraňte šrouby na levé/pravé a zadní straně a zatlačením dozadu sejměte kryt.

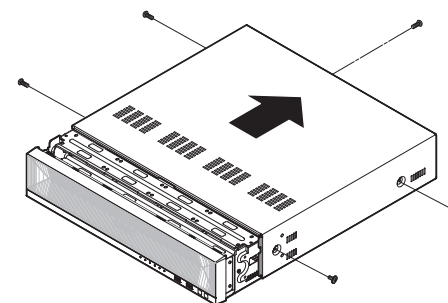


- 2 Odstraňte šrouby na levé/pravé straně a uvolněte konzolu.

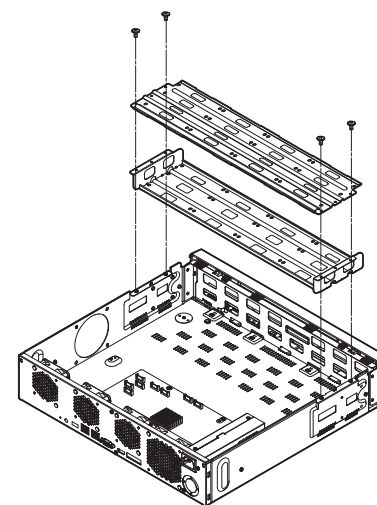


- 3 Namontujte do konzoly 8 pevných disků a upevněte je šrouby.

- U modelu XRN-1620SB1 namontujte pevné disky pouze do spodní konzoly.

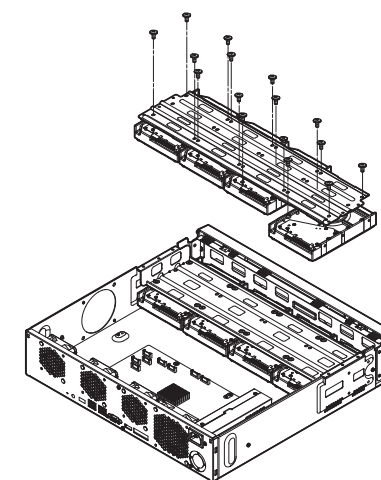


- 4 Upevněte konzolu s namontovanými pevnými disky do rekordéru pomocí šroubů.

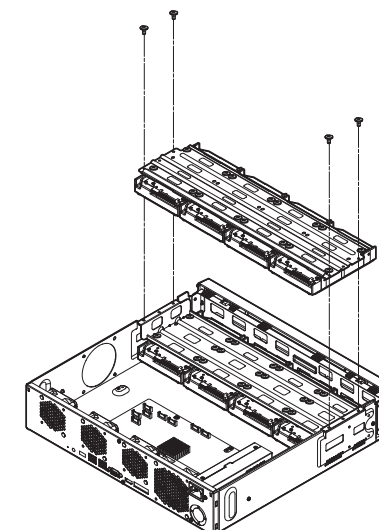


- 5** Připojte SATA/napájecí kabel pevného disku ke konektoru na základní desce.

■ Číslo umístění pevného disku a číslo konektoru naleznete na obrázku níže.

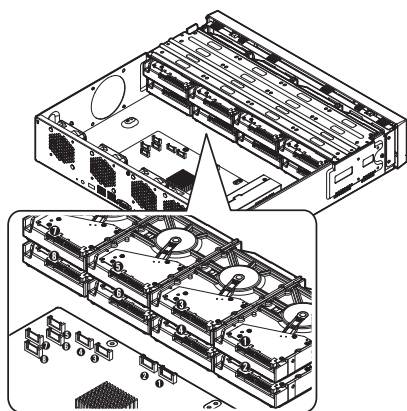


- 6** Ujistěte se, že s portem připojení a vedením kabelů v rekordéru není žádný problém, a po uzavření krytu jej upevněte pomocí šroubů.

■ Při zavírání krytu buďte opatrní, aby se kabel nepoškodil.

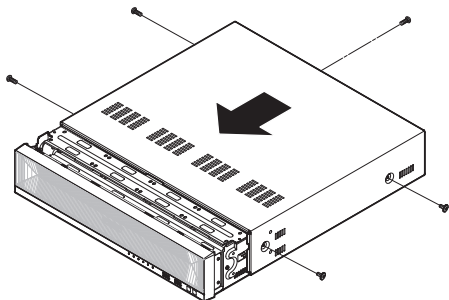



XRN-820S

- 1** Odstraňte šrouby na levé/pravé a zadní straně a zatlačením dozadu sejměte kryt.

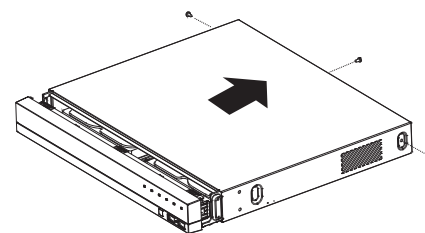


- 2** Připojte SATA/napájecí kabel pevného disku ke konektoru na základní desce.

■ Číslo umístění pevného disku a číslo konektoru naleznete na obrázku níže.

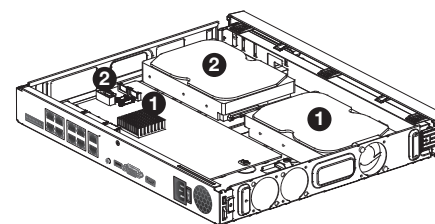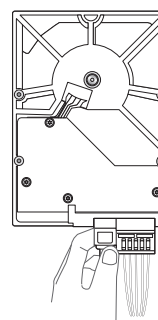


! ■ Před vyjmutím HDD jemně konektor stiskněte. Nevytahujte kabel silou.

- 3** Pomocí šroubů upevněte pevný disk do spodní části rekordéru.

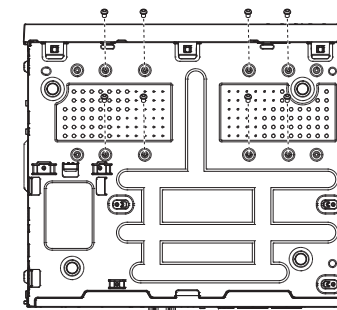


- 4** Ujistěte se, že s portem připojení a vedením kabelů v rekordéru není žádný problém, a po uzavření krytu jej upevněte pomocí šroubů.

■ Při zavírání krytu buďte opatrní, aby se kabel nepoškodil.

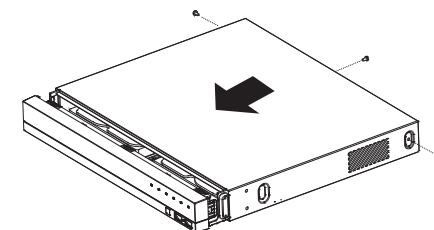

Nastavení pomocí průvodce instalací

Jak je uvedeno níže, projděte všechny kroky <**Průvodce instalací**>. Průvodce instalací lze spustit pouze při obnovení továrního nastavení. Pokud nechcete pokrčovat,s tiskněte tlačítko <**Konec**>.

- 
- Průvodce instalací můžete spustit na rekordéru a ve Web Viewer. Informace o postupu spuštění průvodce instalací ve Web Viewer najdete v Návodu k použití.
 - Po dokončení instalace pomocí průvodce instalací na vašem rekordéru se průvodce instalací ve Web Viewer nezobrazí.

1 Výběr jazyka

Vyberte preferovaný jazyk.

Průvodce instalací

Průvodce instalací

Průvodce instalací

Průvodce instalací

Průvodce instalací

Průvodce instalací

Průvodce instalací

Zvolte jazyk, který se má v produktu používat.
Pro pokračování klikněte na [Další].

☐ English

☐ Español

☐ Русский

☐ 日本語

☐ Türkçe

☐ Svenska

☐ срpski

☐ Ελληνικά

☐ Tiếng Việt

☐ Français

☐ Italiano

☐ 한국어

☐ Nederlands

☒ Čeština

☐ ខ្មែរ

☐ hrvatski

☐ suomi

☐ Deutsch

☐ 中文

☐ polski

☐ Português

☐ Dansk

☐ Română

☐ Magyar

☐ Norsk

2 Nastavení sítě

- Server DHCP: Pokud je server DHCP zapnutý, je kameře adresa IP přiřazena automaticky.
 - Síť 1 (Kamera): Port pro připojení kamery; přijímá video z kamery.
 - Síť 2 (Vše): Síť pro vzdálený prohlížeč (SSM, Smart Viewer, Webviewer)
 - Nastavení Síť 1 (Kamera) / Síť 2 (Vše)
 - Typ IP: Vyberte metodu síťového připojení.
 - IP adresa, maska podsítě, brána, DNS
 - Způsob registrace kamery : Tato funkce je k dispozici pouze u produktů, které podporují PoE. V případě produktů, které podporují PoE, si přečtěte kapitolu „**Produkty podporující každou funkci**“ (strana 4) manuálu produktu.
 - Povolte režim PnP: Kamery připojené k portu PoE produktu se automaticky zaregistrují pro každý kanál podle pořadí čísla portu.
 - Když se kamera resetuje na tovární nastavení, vrátí se k ID a heslu nastaveným v kroku <**ID/PW kamery**>.
 - Pokud již bylo ID a heslo kamery nastaveno, budou zaregistrovány informace odpovídající ID a heslu nastavenému v kroku <**ID/PW kamery**> (až 3 sady údajů). Pokud vaše kamera používá manuální IP, měla by její šířka pásma pro registraci odpovídat šířce pásma IP Sítě 1.
 - Pokud není používán režim PnP, kamera připojená k PoE portu a kamera se samostatným spínačem se detekuje a zaregistruje automaticky.
 - Aktivovat online aktualizace
 - Můžete dostávat oznámení o novém firmwaru, když se vaše zařízení připojí k síti.
- ※ Podrobné pokyny k nastavení sítě naleznete v uživatelské příručce produktu.
- Chcete-li používat jednoduchý intranet, klepněte na tlačítko <**Další**>.

Průvodce instalací

Průvodce instalací

Průvodce instalací

Průvodce instalací

Průvodce instalací

Průvodce instalací

Průvodce instalací

Zkontrolujte port připojení na zadní straně produktu a nastavte síť rekordéru.
K nastavení sítě na základní klikněte na [Další].

Server DHCP

• Sítě1

☒ Spustit

• Sítě2

☐ Spustit

Pokud je server DHCP povolen, adresa IP kamery bude přiřazena automaticky.

Síť 1 (Kamera)

Nast.

192.168.1.200

Síť 2 (Vše)

Nast.

172.30.1.200

Všechny síťové porty jsou přfp.

Způsob registrace kamery

☒ Povolit režim PnP

☒ Aktivovat online aktualizace

3 Nastavení ID/hesla rekordéru

Nastavuje heslo administrátora.

Průvodce instalací

Průvodce instalací

Průvodce instalací

Průvodce instalací

Průvodce instalací

Průvodce instalací

Průvodce instalací

Nastavit heslo rekordéru.

Jméno

admin

(Administrátor)

Výchozí heslo

••••••••

①

Potvrďte heslo

••••••••

☐ Zobrazit heslo

※ Klepnutím na < ① > zobrazíte základní návod k nastavení hesla. Podívejte se na pravidla nastavení hesla.

4 Nastavení ID/hesla kamery

4-1.

Heslo kamery resetujte na tovární nastavení. Je třeba zadat výchozí heslo kamery.

4-2.

Pokud je ID/heslo v kameře již nastaveno, ID/heslo zaregistrujte a klepněte na <**Další**>.

Průvodce instalací

Průvodce instalací

Průvodce instalací

Průvodce instalací

Průvodce instalací

Průvodce instalací

Průvodce instalací

Nastavte heslo výchozí tovární kamery Wisenet

☒ Jako účet kamery použijte ID a heslo správce administrátora rekordéru

Výchozí heslo

Potvrďte heslo

①

☐ Zobrazit heslo

Zaregistrujte ID a heslo kamery, pro kterou bylo heslo nastaveno (až 3)

☐ Zadejte ID a heslo kamery

Jméno

Heslo

-

+

☐ Zobrazit heslo

5

- ※ Klepnutím na < i > zobrazíte základní návod k nastavení hesla. Podívejte se na pravidla nastavení hesla.
- ※ Když je heslo obnoveno na výchozí, je možné ho měnit a spravovat dávkově.
- ※ Je možné zaregistrovat až 3 sady ID kamery s heslem a hesel.
- ※ Hesla registrovaných kamer můžete změnit najednou v nabídce „**Nast.** > **Kamera** > **Heslo kamery**“.
- ※ Heslo není možné změnit u kamer zaregistrovaných pomocí ONVIF a RTSP.

5 Nastavení data/času

Nastavte datum, čas, časové pásmo a LČ a klepněte na tlačítko <Další>.

Průvodce instalací

1.1

2.2

3.3

4.4

5.5

6.6

Nastavit systémový čas produktu.

Datum

2020-12-01

RRRR-MM-DD

Čas

11:20:30

24 hodinový

Časové pásmo

GMT

Letní čas

☐

Bře

Posl

(Ne)

1H

☐

Říj

Posl

(Ne)

1H

OK

OK

6 Registrace kamery

Zaregistruje vyhledané síťové kamery.

- 6-1** Vyberte ze seznamu vyhledaných kamer tu, kterou chcete zaregistrovat, a klepněte na tlačítko <Registr.>.
- 6-2** Vyberte ze seznamu kameru, kterou chcete zaregistrovat, a klepněte na tlačítko <Změnit adresu IP>.
- 6-3** Po dokončení registrace kamery klepněte na <Další>.

Průvodce instalací

1.1

2.2

3.3

4.4

5.5

6.6

Vyhledané kamery

Model

IP adresa

MAC adresa

Stav

☒

AKM-000101

172.30.1.1

00:00:00:00:00:00

Uspíšeno

☒

AKM-000102

172.30.1.2

00:00:00:00:00:00

Uspíšeno

☒

AKM-000103

172.30.1.3

00:00:00:00:00:00

Uspíšeno

☒

AKM-000104

172.30.1.4

00:00:00:00:00:00

Uspíšeno

☒

AKM-000105

172.30.1.5

00:00:00:00:00:00

Uspíšeno

Kamera k registraci

SN

Model

IP adresa

MAC adresa

☐

1

☐

2

☐

3

☐

4

☐

5

☐

6

☐

7

☐

8

☐

9

☐

10

☐

11

☐

12

☐

13

☐

14

☐

15

☐

16

Registr. >

< Zpět

OK

OK

7 Nastavení vstupu

Video kamery zaznamenaná pro jednotlivé vstupy lze zobrazit ve vícekamerovém režimu spolu s údaji formou miniatur. Chcete-li změnit polohu videa kamery, vyberte video a přetáhněte ho na požadované místo.

Průvodce instalací

1.1

2.2

3.3

4.4

5.5

6.6

Výběr zobrazeného videa a pan přetáhněte do požadované polohy v nastavení vstupu.

1CH

2CH

3CH

4CH

5CH

6CH

7CH

8CH

9CH

10CH

11CH

12CH

13CH

14CH

15CH

16CH

OK


OK

8 K dokončení průvodce instalací klepněte na tlačítko <Dokončit>.

Podívejte se na konfiguraci obrazovky

Obrazovka rekordéru vypadá následovně:

-  ■ Obrazovku lze konfigurovat odlišně v závislosti na nabídce vybrané uživatelem.

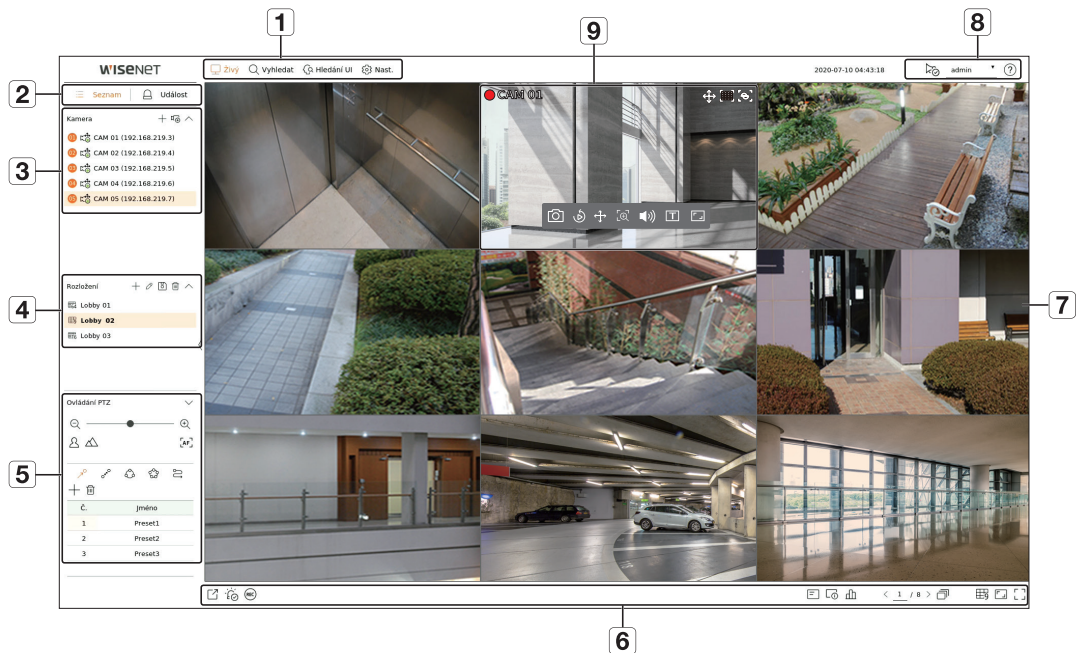



Nastavení záznamu


Můžete nastavit rozlišení, s/s a kvalitu záznamů podle kanálu a typu záznamu na standardní / událost.



Pro každý kanál můžete kontrolovat snímkovou frekvenci a objem přenosu dat plného záznamu a záznamu klíčových snímků a nastavit přenosový limit pro záznamy.

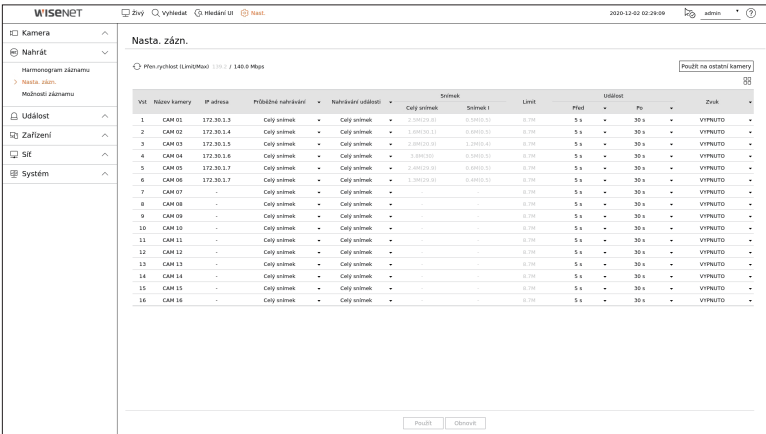Nast. > Nahrát > Nasta. záz.



- Použít na ostatní kamery: Pokud vyberete možnost **<Použít na ostatní kamery>**, zobrazí se potvrzovací okno „**Použít na ostatní kamery**“.
- Po výběru kanálů, na které se budou nastavení vztahovat, klikněte na **<OK>** a použijte je na vybrané kanály.
-  : Kamera odpovídajícího vstupu se zobrazí v seznamu nebo jako miniatura.
- Název kamery: Zobrazí název kamery.
- IP adresa: Zobrazí IP adresu kamery.
- Průběžné nahrávání / Nahrávání události: Konfiguruje standardní záznam a záznam událostí.
 - Celý snímek: Zaznamenává všechny snímky poskytované kamerou.
 - Snímek I: Zaznamenává pouze klíčové snímky poskytované kamerou. Závisí na nastavení kamery.
 - VYPNUTO: Neprovádí se žádný záznam.
- Snímek
 - Celý snímek: Zobrazuje objem dat pro záznamy celé scény.
 - Snímek I: Zobrazuje objem dat pro záznamy hlavní scény.
- Limit: Nastavte objem dat povolených pro vstup pro každý kanál.
- Událost: Pokud dojde k události, můžete nastavit, v jakém okamžiku spustíte nebo zastavíte záznam.
 - Před: Pokud dojde k události, záznam se spustí bez ohledu na nastavený čas. Pokud čas nastavíte na pět sekund, záznam se spustí pět sekund před tím, než dojde k události.
 - Po: Pokud dojde k události, záznam bude pokračovat po uplynutí nastaveného času. Pokud jej nastavíte na pět sekund, záznam bude pokračovat dalších pět sekund po skončení události.
- Zvuk: Určete, jestli se má zaznamenat zvuk přijímaný z kamery nebo nikoliv.

-  ■ Pokud přenos dat kanálu překročí definovaný povolený limit, může to ovlivnit další kanály a vynutit přepnutí na záznam **<Snímek I>**, i když je kanál nakonfigurován na režim záznamu **<Celý snímek>**. U kanálů pro záznam klíčových snímků se na horní straně obrazovky objeví ikona omezeného záznamu. Pokud je však součet limitů nižší, než je maximální limit, stále můžete přijímat celé snímky i přes překročení povolených datových toků pro každý kanál.
- Kanál zobrazený žlutou barvou znamená, že se zaznamenaná data nepřenášejí z kamery a že se záznam dočasně provádí pomocí jiného profilu na kameře. Zkontrolujte informace o kanálu a podívejte se na použitý profil pro kanál zobrazený žlutou barvou. Kanál zobrazený oranžovou barvou znamená, že množství vstupujících dat je větší než povolený objem dat. V tomto případě není možné zaznamenat všechny příchozí snímky. Místo toho lze zaznamenat pouze část snímků (1 nebo 2 snímky za sekundu).
- Chcete-li tento problém vyřešit, musíte nastavit povolený objem dat větší než objem vstupujících dat.


Č.	Konfigurace obrazovky	Podrobný popis funkce
1	Nabídka	Klepnutím na jednotlivé nabídky se přenesete na odpovídající obrazovku nabídky.
2	Vybrat seznam zařízení/událostí	Výběrem zobrazíte seznam kamer nebo událostí.
3	Seznam zařízení	Klepnutím na volbu  Seznam zobrazíte seznam zaregistrovaných kamer v rekordéru. Kameru můžete registrovat manuálně nebo automaticky.
	Seznam událostí	Klepnutím na volbu  Událost zobrazíte seznam událostí.
4	Seznam rozložení	Tím se zobrazí seznam výchozích rozložení a rozložení, která jste vytvořili. V seznamu rozložení můžete nastavit a přehrát sekvenci.
5	Ovládání PTZ	Ovládá připojenou kameru PTZ.
6	Funkční tlačítka	Funkce často a nálehavě používána. (export, zastavení alarmu, manuální nahrávání, zobrazení nabídky OSD, informace o vstupu, kontrola stavu kamery, obrazovka automatického přepnutí, nastavení vícekamerového režimu, změna poměru stran, přepnutí na režim celé obrazovky)
7	Okno videa	Zobrazuje video z kamery připojené k rekordéru.
8	Stav systému zobrazení a dodatečné funkce	<ul style="list-style-type: none">• Zobrazuje stav systému, pevného disku a sítě.• Zobrazuje ID připojeného uživatele.• Zobrazí kód QR pro stažení Návodů k použití.
9	Zobrazení událostí a funkce pro ovládání videí	Zobrazuje události, které se vyskytly v zařízení, a funkce související s ovládáním videa.

Nastavení a spuštění rozložení

Rozložení nastavené na živém obrazu lze použít také k hledání podle času a je možné ho prohledávat a přehrávat podle pořadí vstupů a kombinace vstupů nastavených uživatelem.


 ■ Další informace o nastavení jednotlivých kroků naleznete v **Uživatelské příručce**.

1 Nastavení rozložení živého vstupu

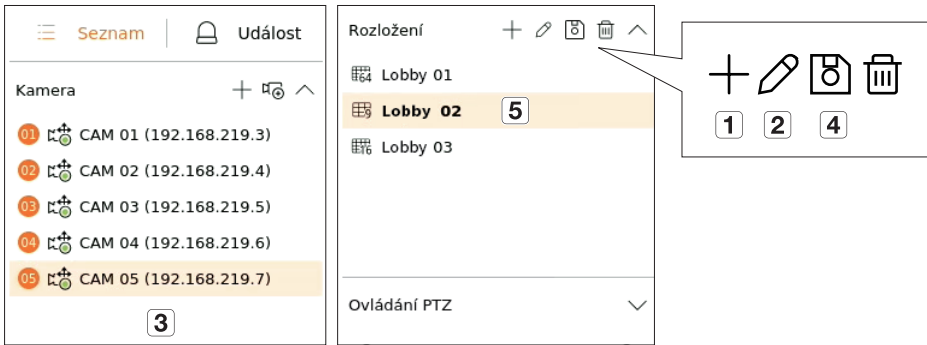

- 1 Přidejte rozložení.
- 2 Změňte název rozložení. (Například: Lobby 02)
- 3 Klepnutím vyberte kamerový vstup, který se má zobrazit v rozložení seznamu zařízení.
- 4 Nastavené rozložení prosím uložte.
- 5 Vyberte rozložení pro přesunutí do skupiny příslušného vstupu. (Například: Přesunout do Lobby 02).

2 Vyhledat/přehrávání

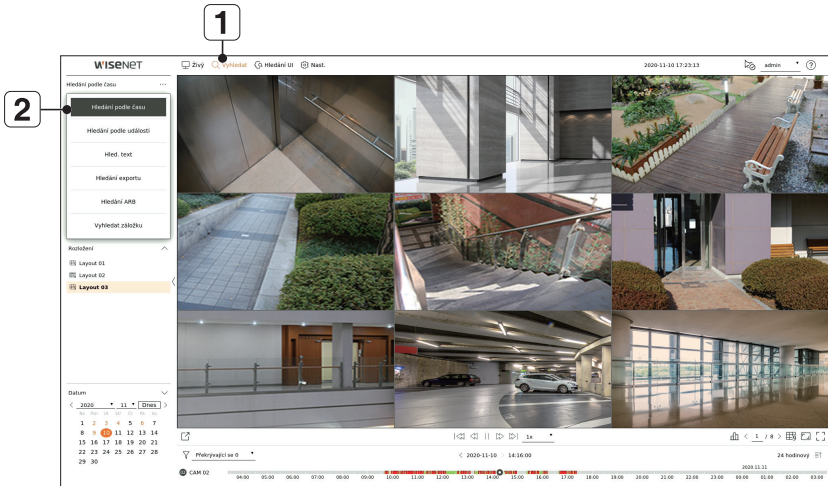

- 1 Klikněte na volbu <Vyhledat> v horní straně obrazovky.
- 2 Klikněte na volbu <Hledání podle času>.


2-1 Vyhledat



- 1 Vyberte rozložení dle vaší volby ze skupiny vstupů, které jste vytvořili v Živém vstupu.
- 2 Vyberte prosím datum pro hledání.
- 3 Vyberte kamerový vstup dle vaší volby z vybrané skupiny vstupů.
- 4 Posunutím časomíry můžete zobrazit obrazovku náhledu na obrázku 3.
- 5 Stisknutím <▶> vybraný vstup přehrajete.

2-2 Přehrávání

Když spustíte přehrávání, zobrazí se dat hledání a doba přehrávání a můžete hledat nahraná videa a ovládat přitom rychlost přehrávání.

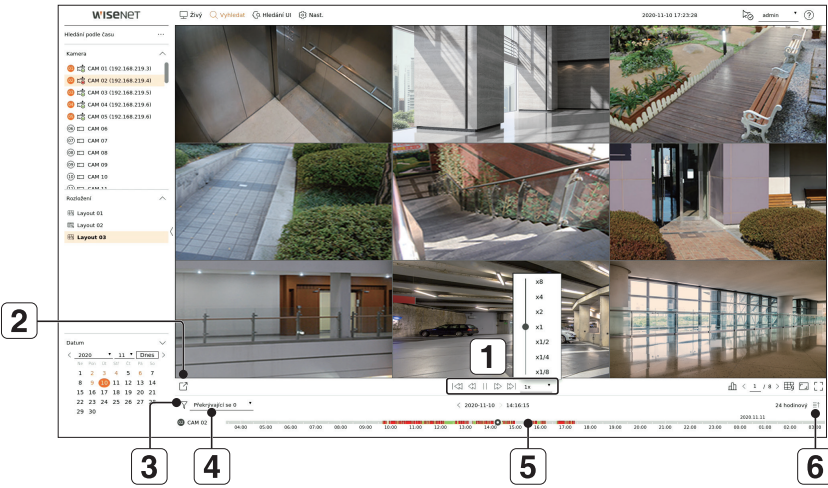

- 1 Ovládejte rychlost přehrávání nebo se přesuňte na předchozí nebo další snímek.
- 2 Exportujte nahrané video určeného časového rámce pro každé rozložení nebo vstup.
- 3 Filtrujte události podle typu pro prohledávání nahraných videí.
- 4 Nastavte překrývající se sekce podle změny času pro kontrolu časové řady.
- 5 Zobrazte časovou řadu pro každý vstup.
- 6 Otvírejte nebo zavírejte 4vstupovou časovou řadu.




3 Exportovat nahrané video



- 1 Klikněte na volbu <🔍> v dolní části obrazovky.
- 2 Vyberte rozložení.
- 3 Vyberte kamerový vstup.
- 4 Nastavte čas, zařízení a formát pro export.
- 5 Klepnutím na tlačítko <Kontrola kapacity> zjistěte, zda lze export provést.
- 6 Klepnutím na tlačítko <Start> pokračujte v exportu.

Používání informací o produktu

Informace o produktu, příručku, informace o firmwaru, časté dotazy a seznam kompatibility HDD naleznete na domovské stránce nebo mobilním webu na chytrém telefonu.

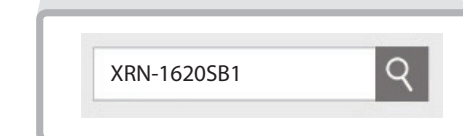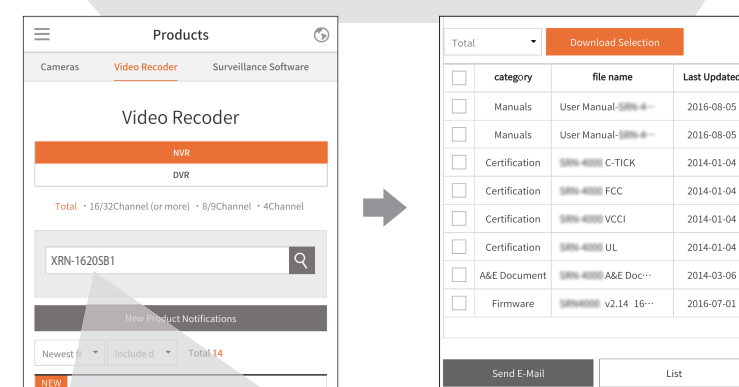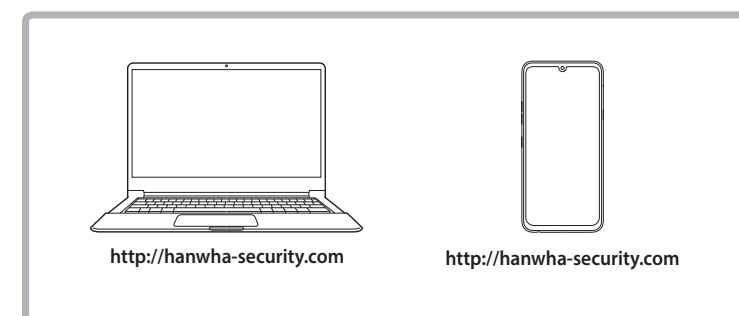


Využití služby P2P

Tato funkce je k dispozici pouze u produktů, které podporují P2P. Seznam produktů, které podporují P2P, naleznete v části „**Podporované produkty podle funkce**“ v příručce k rekordéru Wisenet.

Pokud používáte službu P2P, můžete k ní jednoduše přistupovat a používat ji pomocí Wisenet mobile.


- 1 Zaškrtnutím políčka **<Povolit P2P>** otestujete možnost vzdáleného připojení k aktuálnímu rekordéru. Produkt se zobrazí v seznamu.

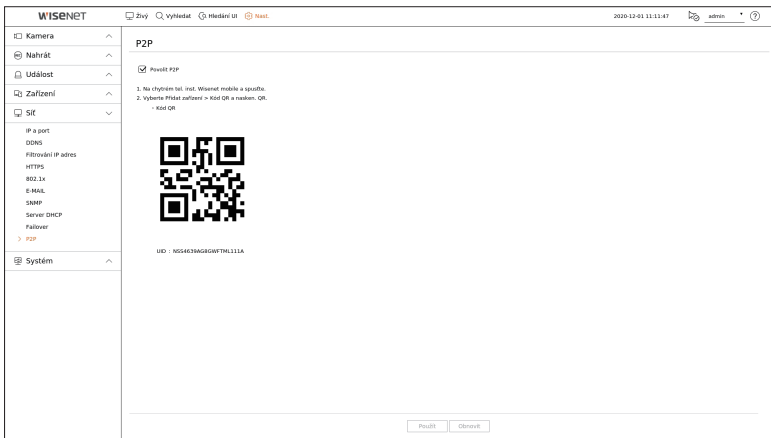


- 2 Pokud je připojení úspěšné, vyhledejte na chytrém telefonu mobilní aplikaci Wisenet, nainstalujte ji a spusťte ji.

■ Když zvolíte možnost Přidat zařízení > Kód QR můžete naskenovat kód QR na rekordéru.

- 3 Pokud naskenujete kód QR, název zařízení uvedený na rekordéru se automaticky přenese do ID v mobilním prohlížeči. Mobilní prohlížeč můžete okamžitě použít zadáním ID/hesla rekordéru.

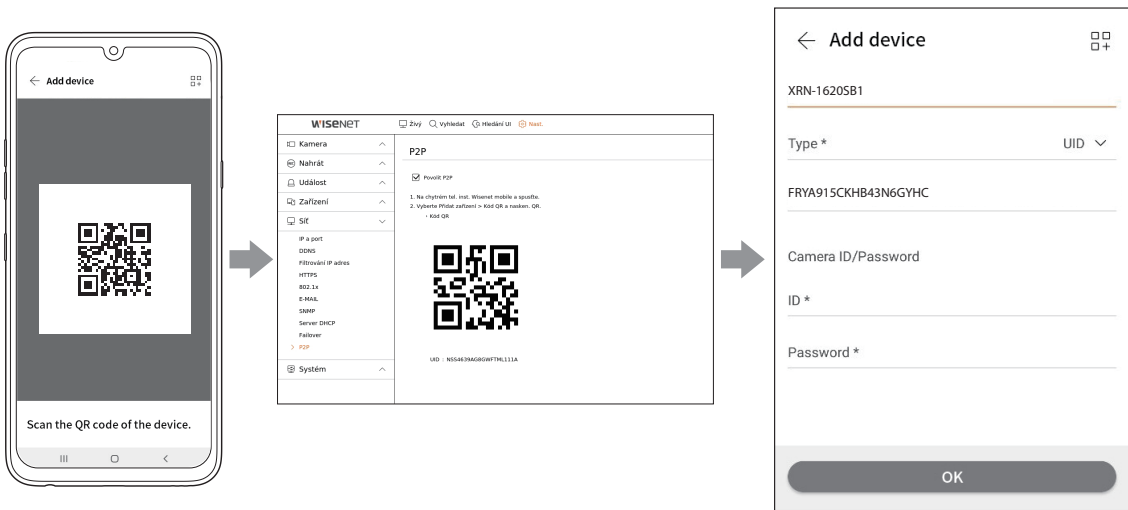

- 4 Když od této chvíle spustíte mobilní aplikaci Wisenet uloženou v chytrém telefonu, můžete provádět monitorování pomocí chytrého telefonu, protože se k rekordéru připojíte automaticky.

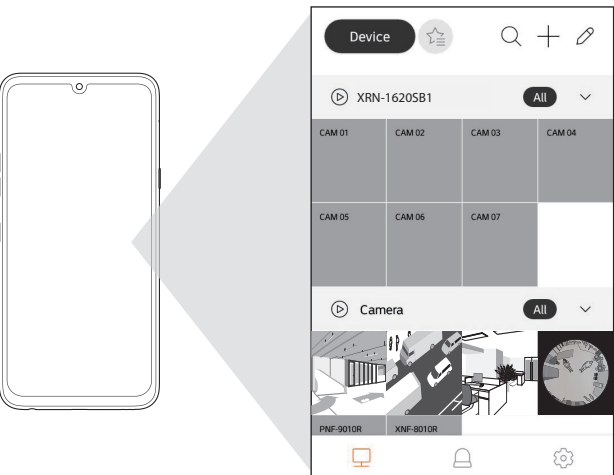


■ Servisní období P2P vyprší za 3 let. Pokud ho chcete po vypršení prodloužit, kontaktujte svého prodejce.

Připojení k síti pomocí směrovače

Pokud chcete do svého prostředí přidat 1–3 počítače a rekordéry pomocí modemu xDSL / kabelového modemu, můžete použít směrovač pouze s jednou internetovou linkou.

Toto je instalační příručka pro začátečníky při práci se sítěmi. Postupujte podle pokynů k nastavení směrovače místního počítače a rekordéru.

Připojení kabelu

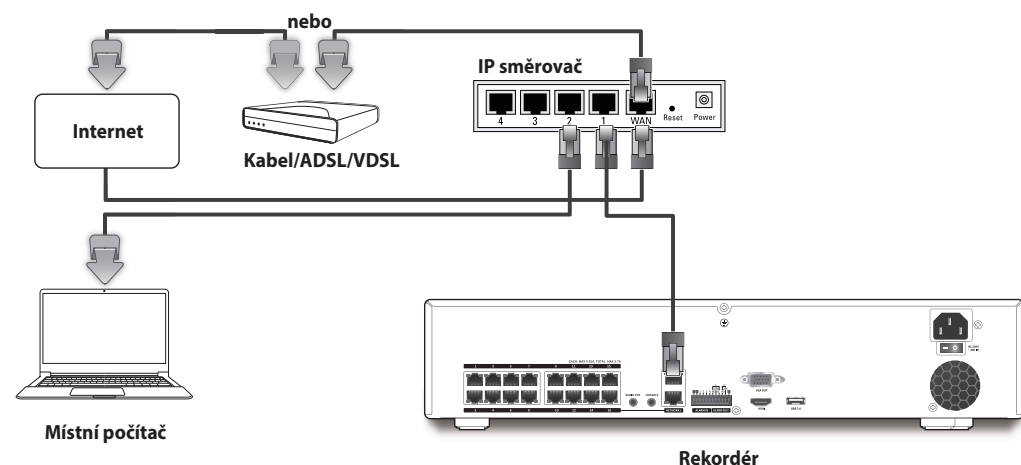

Propojení směrovače s počítačem




Podívejte se do uživatelské příručky směrovače.

Propojení rekordéru a směrovače


Přejděte do části **<IP a port>** v nabídce nastavení **<Síť>** rekordéru, a nastavte položky **1 <IP adresa>** a **2 <Brána>** v části **<Nastavení>**.

※ Nastavení **<Výchozí brána>** v okně **[cmd.exe]** místního počítače a položka **<Brána>** rekordéru musí být stejné.

※ Alespoň třetí číslo **<IP adresa>** rekordéru musí být stejné jako nastavení **<Výchozí brána>** v okně **[cmd.exe]** místního počítače.

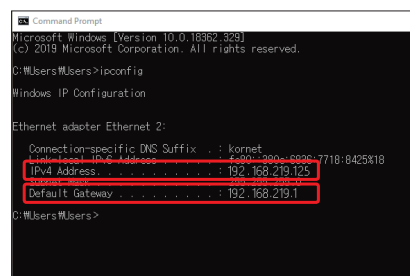


<okno cmd>

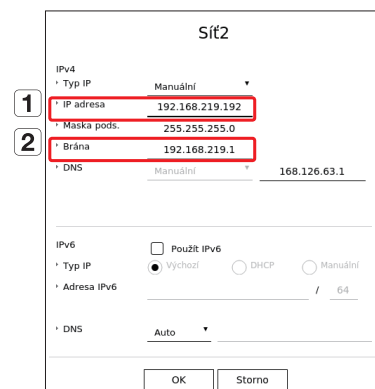

<např. obrazovka rekordéru>

Kontrola připojení rekordéru z počítače

Zadejte IP nastavené v nabídce rekordéru do adresního řádku místního počítače a přejděte na obrazovku webového prohlížeče rekordéru.

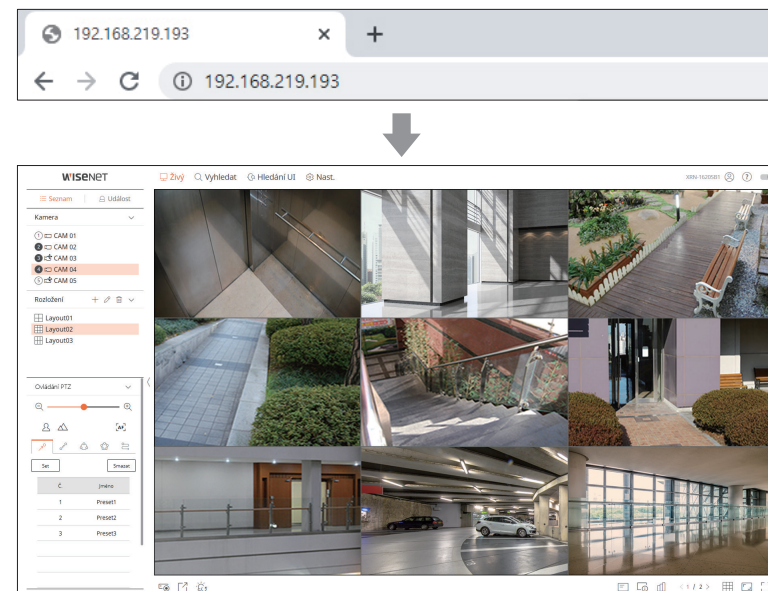

Systémové požadavky

V následujícím seznamu jsou uvedeny minimální doporučené požadavky na hardware a operační systém, které jsou nutné pro spuštění webového prohlížeče.

- Doporučený prohlížeč: Edge, Chrome
- Podporované prohlížeče: Chrome, Edge a Safari
- Podporované OS: Vzhledem k tomu, že tyto webové stránky jsou nezávislé na platformě, fungují ve všech prostředích Windows, Linux a OS X.
- Testovaná prostředí: Testováno a certifikováno pro používání v Windows® 10 s Edge 83, Google Chrome™ 83 a procesorem Intel® Core™ i7-7700 3,60 Ghz s NVIDIA® GeForce® GTX™ 1050 nebo Intel™ HD Graphics 630.
- Omezení výkonu: Výkon procesoru / grafického procesoru uživatele může mít vliv na výkon přehrávání videa ve webovém prohlížeči.

Nastavení směrovače a připojení k Internetu

Protože má každý směrovač jiný způsob připojení, musíte se podívat na nastavení pro konkrétní směrovač.

Nastavení přesměrování portu na směrovači

Nastavte přesměrování portů směrovače pro připojení zvenku k počítači nebo rekordéru připojenému k místní síti LAN směrovače.

Rekordér využívá porty **<RTSP>**, **<HTTP>**, **<Port HTTPS>** a port serveru proxy kamery. Přesměrování portů musíte nastavit pro všechny porty, které používáte.

※ Pokud má přesměrování portů nastavené pouze **<HTTP>**, **<RTSP>**, což je port pro přenos videa, je připojen, ale nezobrazuje se žádné video.

※ Pokud má přesměrování portů nastavené pouze **<RTSP>**, není k dispozici žádné připojení, protože je připojen **<HTTP>**, což je port pro připojení.

※ Podívejte se do uživatelské příručky směrovače.


Přístup k adrese DDNS v prostředí s dynamickou adresou IP

V prostředí s dynamickou adresou IP, jako je například modem xDSL nebo kabelový modem, je možné změnit adresu IP WAN směrovače tak, abychom poskytovali službu DDNS (Dynamic Domain Name Server), abyste měli k rekordéru vždy přístup pouze pomocí adresy DDNS i v prostředí s dynamickou adresou IP.

Nastavení Wisenet DDNS

Protože budete k rekordéru přistupovat vzdáleně, nejprve si v počítači nastavte účet Wisenet DDNS.

- 1 Otevřete prohlížeč, přejděte na adresu ddns.hanwha-security.com a klepněte na tlačítko **<Log in>**.

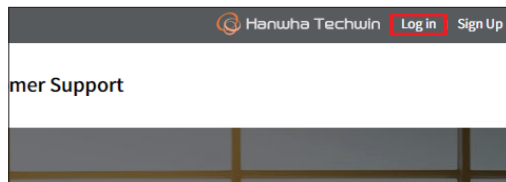


- 2 Klikněte na volbu **<Sign Up>**.



- 1 Postupujte dle pokynů pro registraci účtu na webových stránkách.
- 2 Po dokončení registrace účtu se přihlaste.


- 3 Klepnutím na kartu **<Register Product>** přidejte rekordér ke svému účtu.

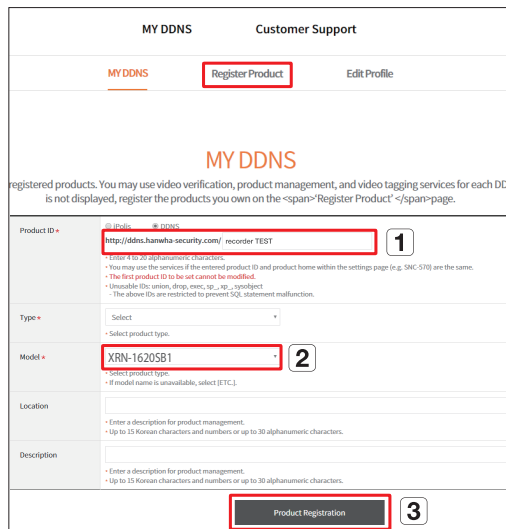


- 1 Vytvořte název vašeho rekordéru (ID produktu).
- 2 Vyberte typ rekordéru a název modelu.
- 3 Klikněte na volbu **<Product Registration>**.

Připojení pomocí adresy DDNS

- 1 V nabídce nastavení rekordéru vyberte Serv. DDNS a zadejte ID produktu.

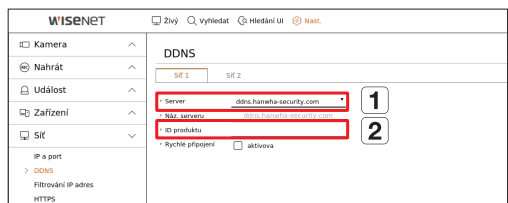



- 2 Připojte se k adrese ddns.hanwha-security.com a zkontrolujte, zda je stav připojení zaregistrovaného produktu nastaven na **<ON>**.

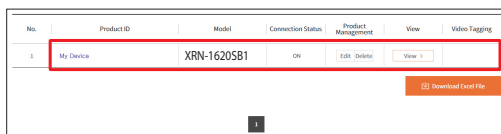

<Obrazovka nastavení DDNS Wisenet>

- 1 Vyberte volbu **<ddns.hanwha-security.com>** v položce **<Server>** v nabídce **<Síť>**.
- 2 Zadejte ID produktu vygenerované na webových stránkách DDNS Wisenet do políčka **<ID produktu>**.
- 3 Po dokončení nastavení DDNS vyberte možnost **<Použít>**.

- 3 K rekordéru se můžete připojit zadáním adresy hostitele DDNS **<http://ddns.hanwha-security.com/recorder TEST>**, do adresového řádku webové stránky místního počítače. Pro připojení k rekordéru můžete rovněž kliknout na **< View >** v položce **2**.

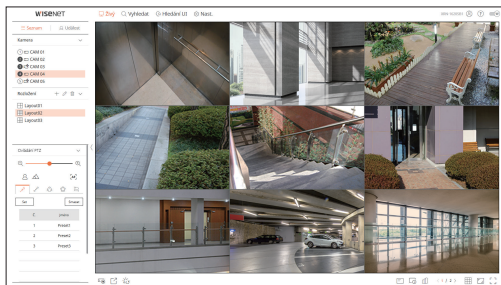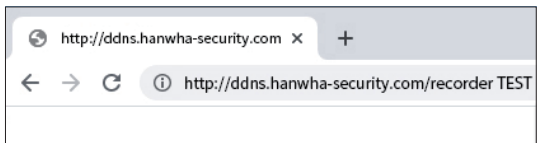

Veškeré nastavení je dokončeno.


Pokud si pamatujete adresu DDNS a ID/heslo, máte k rekordéru přístup z každého počítače s připojením k Internetu.

Další informace naleznete v uživatelské příručce.



Společnost Hanwha Techwin dbá při všech fázích výroby na ochranu životního prostředí a přijala řadu opatření k tomu, aby mohla svým zákazníkům dodávat produkty šetrné k životnímu prostředí.

Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Hanwha Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

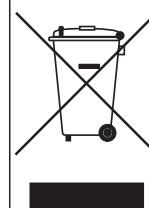

Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

