

WISeNET

DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR

Stručná příručka

HRX-1635/HRX-1634/HRX-835A

CE

Funkce

Tento přístroj nahrává video a zvuk z kamer na pevný disk a umožňuje přehrávání záznamů z pevného disku.

Poskytuje také prostředí pro dálkový dohled se síťovým přenosem obrazu a zvuku za použití vzdáleného počítače.










- Nabízí nové UI 2.0.
- Podporuje okamžité přehrávání
- Funkce záložky
- Funkce miniatury (Není podporováno ve webovém prohlížeči)
- Zobrazení seznamu událostí kamery v reálném čase
- Pohodlné nastavení pravidla události
- Různé funkce přepínání (rozložení, stránka)
- Prodloužené období hledání
- Pohodlné hledání v protokolu
- Podporuje termální kameru/propojenou kameru PTZ
- Podporuje rozsah rozlišení kamery 4K
- Zabezpečuje výstup obrazu ve vysokém rozlišení 4K s použitím HDMI
- Podporuje výstup na dva monitory
- Nahrávání a přehrávání videa
- Nahrávání a přehrávání zvuku
- Podporuje standard ONVIF Profile S a protokoly RTP/RTSP
- Zobrazuje provozní stav HDD pomocí HDD SMART
- Povoleno přepisování HDD
- Funkce pro export pomocí USB paměti a externího pevného disku
- Souběžné přehrávání 10, 18 vstupů
- Zobrazení vícevstupové časové řady při přehrávání videí
- Různé režimy hledání (čas, událost, chytré, textové, export, ARB)
- Podpora ARB (funkce konfigurace pro období ukládání podle vstupu)
- Různé režimy nahrávání (běžná, událost, plánované nahrávání)
- Vstup/Výstup poplachu
- Funkce vzdáleného monitorování pomocí Windows Network Viewer
- Živé monitorování kamer
- Funkce průvodce instalací (Rekordér, Web Viewer)
- Podporuje funkci vzdáleného monitorování od podpory DDNS/P2P (Wisenet Viewer/Wisenet mobile)
- Zabezpečuje poplach události na chytrém telefonu (zasílání zpráv o události v reálném čase)










Zobrazení komponent



- Vzhled komponentů se může od zobrazeného obrázku lišit.
- Kategorie a množství příslušenství se může lišit v závislosti na oblasti prodeje.
- V některých krajích není HDD předem nainstalovaný. Množství šroubů pro montáž HDD, napájecích kabelů SATA, datových kabelů SATA a napájecích/datových kabelů SATA se u jednotlivých modelů liší.

HRX-1635/HRX-835A

		
Rekordér	Myš	Rychlá příručka
		
Napájecí kabel	Napájecí kabel SATA	Datový kabel SATA (HRX-1635: 8, HRX-835A: 4)
		
Šroub upevnění HDD (HRX-1635: 32, HRX-835A: 16)	Příhrádky konzoly (2) / šrouby (4)	Svorkovnice (15 kolíků, 20 kolíků)

		
Rekordér	Myš	Rychlá příručka
		
Napájecí kabel	Napájecí adaptér	Napájecí kabel SATA
		
Datový kabel SATA (2)	Šroub upevnění HDD (8)	Příhrádky konzoly (2) / šrouby (4)

Montáž HDD




- Pokud přidáváte nový či dříve použitý HDD do tohoto produktu vedle původně nainstalovaného/nainstalovaných HDD, před uvedením do provozu nové HDD manuálně naformátujte.
- Pro umístění nebo instalaci dalšího HDD se musíte obracet na svého prodejce nebo své zákaznické středisko.

HRX-1635/HRX-835A




- The images below are based on the HRX-1635 model.

- 1 Uvolněte šrouby na levé, pravé a zadní straně a zasunutím dozadu sejmete kryt.

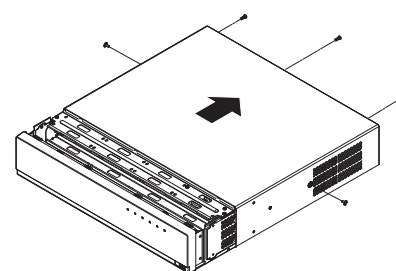


- 2 Uvolněte levý a pravý šroub a vyjměte konzolu.

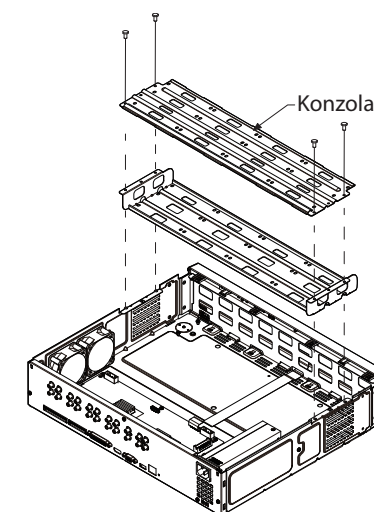


- 3 Nainstalujte 8 HDD do konzoly a upevněte je pomocí šroubů.

- U modelu HRX-835A instalujte HDD pouze do spodní konzoly.

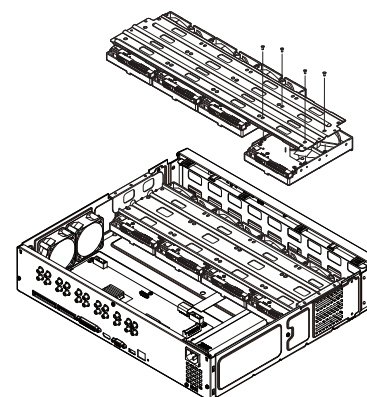


- 4 Pomocí šroubů upevněte konzolu s HDD k rekordéru.

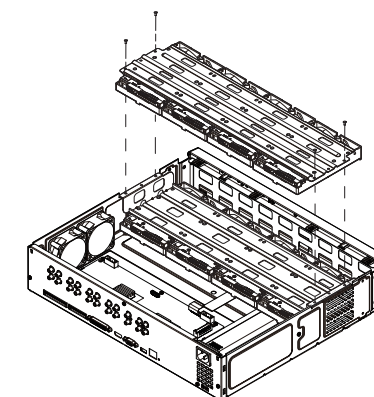


- Abyste předešli poškození pevných disků HDD z důvodu vibrací, doporučujeme instalovat tyto disky do spodní konzoly.

- 5** Připojte SATA / napájecí kabel HDD ke konektoru na základní desce.
- Umístění a číslo konektoru HDD naleznete na uvedeném obrázku.

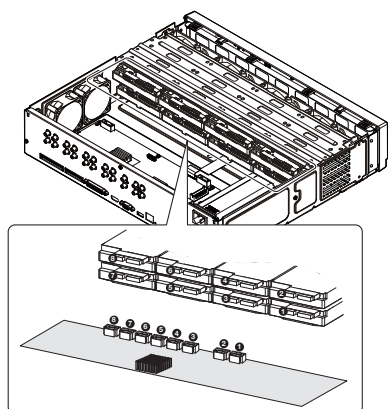


- 6** Zkontrolujte, že s portem pro připojení a vedením kabelů uvnitř produktu není žádný problém, a poté zavřete kryt a upevněte jej šrouby.

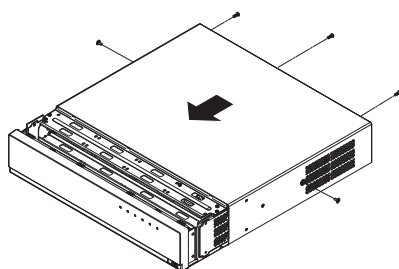


HRX-1634


- 1** Uvolněte šrouby na levé, pravé a zadní straně a zasunutím dozadu sejmete kryt.

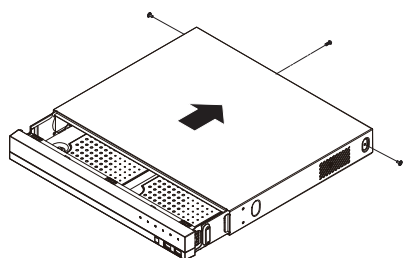


- 3** Pomocí šroubů upevněte HDD ke spodní části rekordéru.

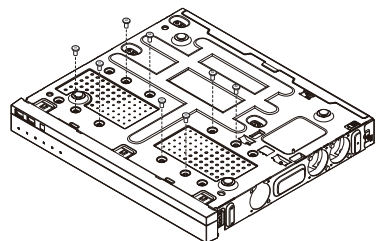


- 5** Zavřete kryt a pomocí šroubů ho upevněte.

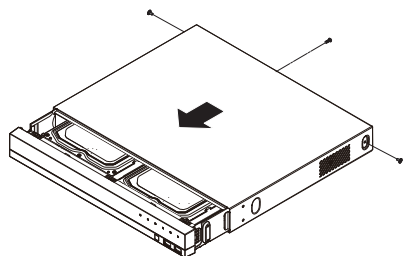

- 2** Připojte SATA / napájecí kabel HDD ke konektoru na základní desce.

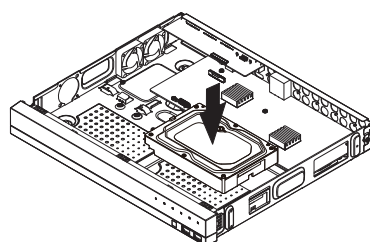

- 4** Zkontrolujte, že s portem pro připojení a vedením kabelů uvnitř produktu není žádný problém.

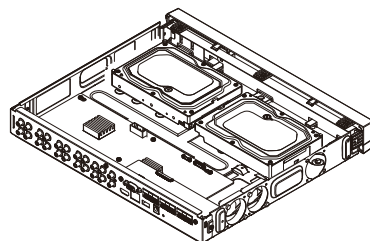

Nastavení pomocí průvodce instalací


Jak je uvedeno níže, projděte všechny kroky **<Průvodce instalací>**. Průvodce instalací lze spustit pouze při obnovení továrního nastavení. Pokud nechcete pokračovat, stiskněte tlačítko **<Konec>**.



- Průvodce instalací můžete spustit na rekordéru a ve Web Viewer. Informace o postupu spuštění průvodce instalací ve Web Viewer najdete v Návodu k použití.
- Po dokončení instalace pomocí průvodce instalací na vašem rekordéru se průvodce instalací ve Web Viewer nezobrazí.


1 Výběr jazyka

Vyberte preferovaný jazyk.

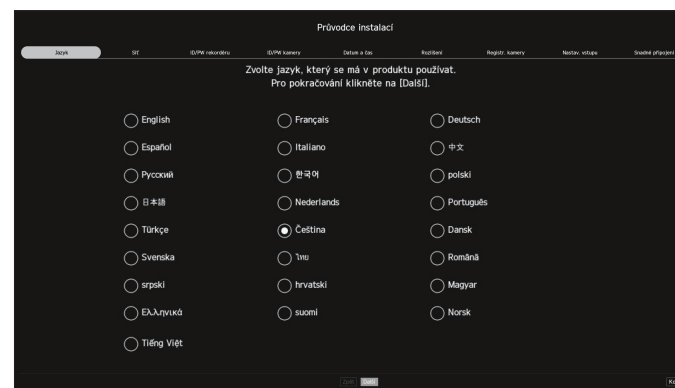

2 Nastavení sítě

- Server DHCP: Pokud je server DHCP zapnutý, je kameře adresa IP přiřazena automaticky.
 - Sít: Toto je port pro připojení ke kameře nebo webovému prohlížeči.
 - Nastavení Sít
 - Typ IP: Vyberte metodu síťového připojení.
 - IP adresa, maska podsítě, brána, DNS
 - Aktivovat online aktualizace
 - Můžete dostávat oznámení o novém firmwaru, když se vaše zařízení připojí k síti.
- ※ Podrobné pokyny k nastavení sítě naleznete v uživatelské příručce produktu.
- Chcete-li používat jednoduchý intranet, klepněte na tlačítko **<Dalsi>**.

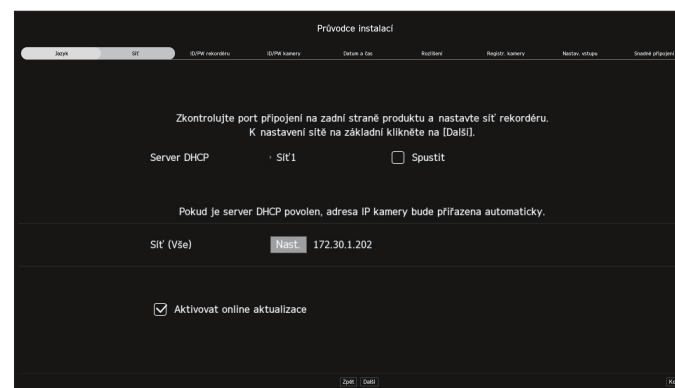

3 Nastavení ID/hesla rekordéru

Nastavuje heslo administrátora.

※ Klepnutím na < i > zobrazíte základní návod k nastavení hesla. Podívejte se na pravidla nastavení hesla.

4 Nastavení ID/hesla kamery

4-1. Heslo kamery resetujte na tovární nastavení. Je třeba zadat výchozí heslo kamery.

4-2. Pokud je ID/heslo v kameře již nastaveno, ID/heslo zaregistrujte a klepněte na <Další>.

※ Klepnutím na < i > zobrazíte základní návod k nastavení hesla. Podívejte se na pravidla nastavení hesla.

※ Když je heslo obnovené na výchozí, je možné ho měnit a spravovat dávkově.

※ Je možné zaregistrovat až 3 sady ID kamery s heslem a hesel.

※ Hesla registrovaných kamer můžete změnit najednou v nabídce „**Nast.** > **Kamera** > **Heslo kamery**“.

※ Heslo není možné změnit u kamer zaregistrovaných pomocí ONVIF a RTSP.

5 Nastavení data/času

Nastavte datum, čas, časové pásmo a LČ a klepněte na tlačítko <Další>.

※ Nastavení časového pásma se může lišit v závislosti na oblasti, kde je produkt vydán.

6 Nastavení rozlišení

Doporučené rozlišení nastavíte klepnutím na tlačítko <Použít> a následně <Další>.


7 Registrace kamery

Zaregistruje vyhledané síťové kamery.

7-1 Vyberte ze seznamu vyhledaných kamer tu, kterou chcete zaregistrovat, a klepněte na tlačítko **<Registr.>**.

7-2 Vyberte ze seznamu kameru, kterou chcete zaregistrovat, a klepněte na tlačítko **<Změnit adresu IP>**.


7-3 Po dokončení registrace kamery klepněte na **<Další>**.

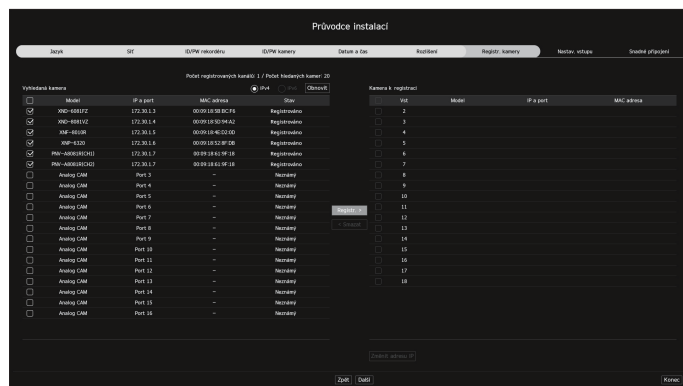

8 Nastavení vstupu

Video kamery zaznamenaná pro jednotlivé vstupy lze zobrazit ve vícekamerovém režimu spolu s údaji formou miniatur. Chcete-li změnit polohu videa kamery, vyberte video a přetáhněte ho na požadované místo.

Po dokončení nastavení kanálu klikněte na **<Další>**.

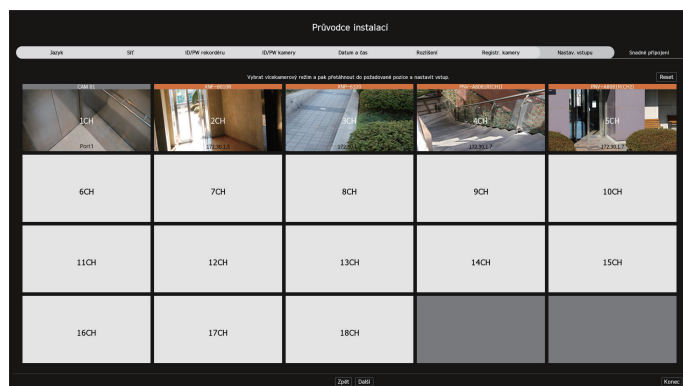


9 Snadné připojení

Vzdálený uživatel může zasíťovat nahrávací zařízení do systému dynamické IP adresy.

Klikněte na **<Aktivovat>** a provede se test připojení, aby se zjistilo, zda současné nahrávací zařízení lze připojit vzdáleně. Pokud je test připojení úspěšný, vygeneruje se QR kód!

Při připojení nahrávacího zařízení prostřednictvím prohlížeče vyberte prohlížeč, který chcete používat.

Ve vyskakovacím okně můžete zkontrolovat metodu připojení zvoleného prohlížeče.

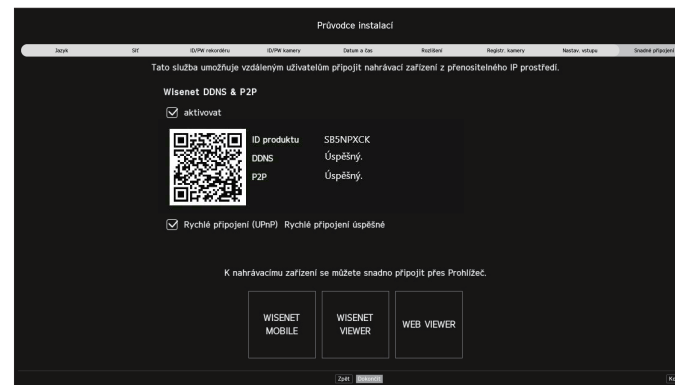


※ Připojení se nejprve naváže k Wisenet DDNS. Pokud připojení k DDNS navázáno nebude, provede se automatické připojení k P2P.



10 K dokončení průvodce instalací klepněte na tlačítko **<Dokončit>**.

Podívejte se na konfiguraci obrazovky

Obrazovka rekordéru vypadá následovně:

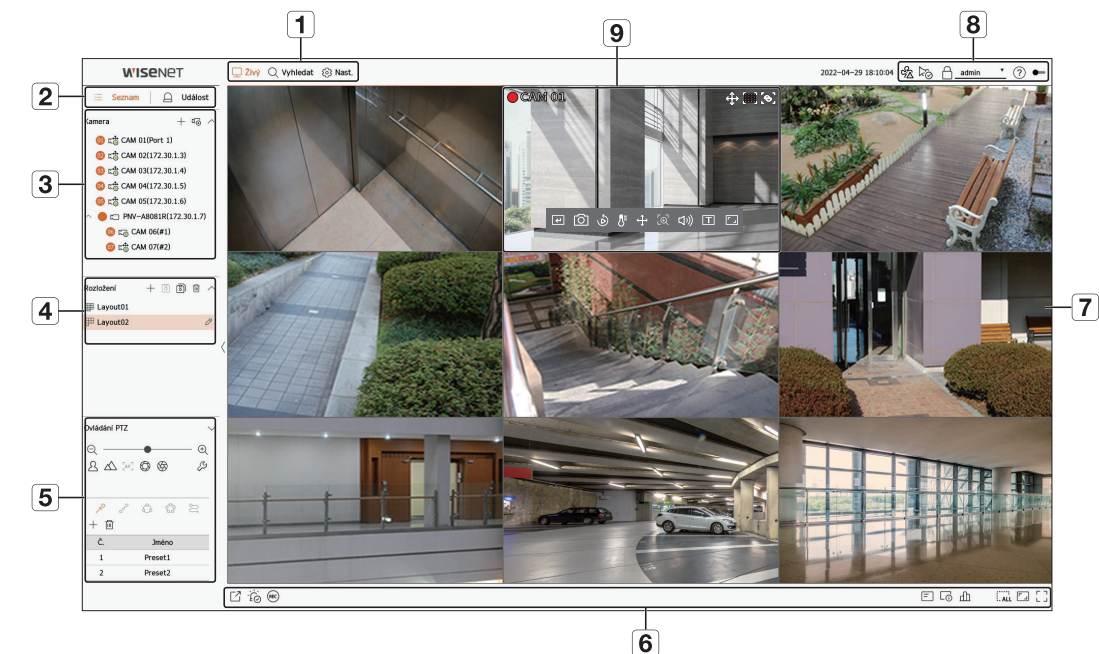-  ■ Obrazovku lze konfigurovat odlišně v závislosti na nabídce vybrané uživatelem.




Č.	Konfigurace obrazovky	Podrobný popis funkce
1	Nabídka	Klepnutím na jednotlivé nabídky se přenesete na odpovídající obrazovku nabídky.
2	Seznam/Údlost	Výběrem zobrazíte seznam kamer nebo událostí.
3	Seznam kamer	Klepnutím na volbu  Seznam zobrazíte seznam zaregistrovaných kamer v rekordéru. Kameru můžete registrovat manuálně nebo automaticky.
	Seznam událostí	Klepnutím na volbu  Údlost zobrazíte seznam událostí.
4	Seznam rozložení	Tím se zobrazí seznam výchozích rozložení a rozložení, která jste vytvořili. V seznamu rozložení můžete nastavit a přehrát sekvenci.
5	Ovládání PTZ	Ovládá připojenou kameru PTZ.
6	Funkční tlačítka	Funkce často a naléhavě používaná. (Export, Vypnout všechna upozornění, Ruční záznam, Zobrazit/skrýt OSD, Informace o kanálu, Stav, Odstranit všechny dlaždice, Úplný poměr stran, Celá obrazovka)
7	Okno videa	Zobrazuje video z kamery připojené k rekordéru.
8	Stav systému zobrazení a dodatečné funkce	<ul style="list-style-type: none">• Zobrazuje stav systému, pevného disku a sítě.• Zobrazuje IP adresu a status vzájemného ověření prohlížeče, do kterého je odesíláno video z rekordéru.• Zobrazuje ID připojeného uživatele.• Zobrazí kód QR pro stažení Návodu k použití.• Umožňuje změnu barevného nastavení obrazovky.
9	Zobrazení událostí a funkce pro ovládání videí	Zobrazuje události, které se vyskytly v zařízení, a funkce související s ovládáním videa.

Nastavení záznamu

Můžete nastavit rozlišení, s/s a kvalitu záznamů podle kanálu a typu záznamu na standardní / událost.

Pro každý kanál můžete kontrolovat snímkovou frekvenci a objem přenosu dat plného záznamu a záznamu klíčových snímků a nastavit přenosový limit pro záznamy.


Nast. > Nahrát > Nasta. záz.

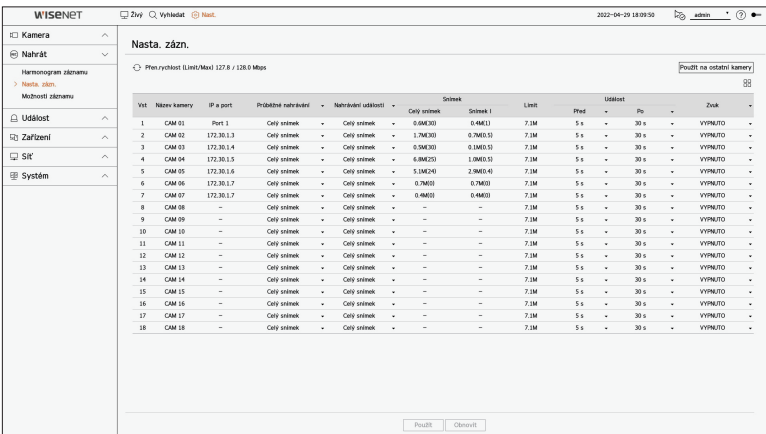

Vst	Název kamery	IP a port	Přidělená nahrávání	Nahrávání události	Celý snímek	Snímek I	Limit	Před	Údlost	Po	Zvuk
1	CAM 01	Port 1	Celý snímek	Celý snímek	0.00000	0.00000	7.1M	5 s	30 s	+	VYPNUTO
2	CAM 02	172.30.1.3	Celý snímek	Celý snímek	0.70630	0.70630	7.1M	5 s	30 s	+	VYPNUTO
3	CAM 03	172.30.1.4	Celý snímek	Celý snímek	0.50630	0.50630	7.1M	5 s	30 s	+	VYPNUTO
4	CAM 04	172.30.1.5	Celý snímek	Celý snímek	0.00000	0.00000	7.1M	5 s	30 s	+	VYPNUTO
5	CAM 05	172.30.1.6	Celý snímek	Celý snímek	0.51000	0.51000	7.1M	5 s	30 s	+	VYPNUTO
6	CAM 06	172.30.1.7	Celý snímek	Celý snímek	0.70630	0.70630	7.1M	5 s	30 s	+	VYPNUTO
7	CAM 07	172.30.1.7	Celý snímek	Celý snímek	0.00000	0.00000	7.1M	5 s	30 s	+	VYPNUTO
8	CAM 08	-	Celý snímek	Celý snímek	-	-	7.1M	5 s	30 s	+	VYPNUTO
9	CAM 09	-	Celý snímek	Celý snímek	-	-	7.1M	5 s	30 s	+	VYPNUTO
10	CAM 10	-	Celý snímek	Celý snímek	-	-	7.1M	5 s	30 s	+	VYPNUTO
11	CAM 11	-	Celý snímek	Celý snímek	-	-	7.1M	5 s	30 s	+	VYPNUTO
12	CAM 12	-	Celý snímek	Celý snímek	-	-	7.1M	5 s	30 s	+	VYPNUTO
13	CAM 13	-	Celý snímek	Celý snímek	-	-	7.1M	5 s	30 s	+	VYPNUTO
14	CAM 14	-	Celý snímek	Celý snímek	-	-	7.1M	5 s	30 s	+	VYPNUTO
15	CAM 15	-	Celý snímek	Celý snímek	-	-	7.1M	5 s	30 s	+	VYPNUTO
16	CAM 16	-	Celý snímek	Celý snímek	-	-	7.1M	5 s	30 s	+	VYPNUTO
17	CAM 17	-	Celý snímek	Celý snímek	-	-	7.1M	5 s	30 s	+	VYPNUTO
18	CAM 18	-	Celý snímek	Celý snímek	-	-	7.1M	5 s	30 s	+	VYPNUTO

- Použít na ostatní kamery: Pokud vyberete možnost **<Použít na ostatní kamery>**, zobrazí se potvrzovací okno **„Použít na ostatní kamery“**.

Po výběru kanálů, na které se budou nastavení vztahovat, klikněte na **<OK>** a použijte je na vybrané kanály.

- : Kamera odpovídajícího vstupu se zobrazí v seznamu nebo jako miniatura.

- Název kamery: Zobrazí název kamery.

- IP a port: Zobrazí IP adresu nebo umístění portu kamery.

- Průběžné nahrávání / Nahrávání události: Konfiguruje standardní záznam a záznam událostí.

- Celý snímek: Zaznamenává všechny snímky poskytované kamerou.
- Snímek I: Zaznamenává pouze klíčové snímky poskytované kamerou. Závisí na nastavení kamery.
- VYPNUTO: Neprovádí se žádný záznam.

- Snímek


- Celý snímek: Zobrazuje objem dat pro záznamy celé scény.
- Snímek I: Zobrazuje objem dat pro záznamy hlavní scény.

- Limit: Nastavte objem dat povolených pro vstup pro každý kanál.

- Událost: Pokud dojde k události, můžete nastavit, v jakém okamžiku spustíte nebo zastavíte záznam.

- Před: Pokud dojde k události, záznam se spustí bez ohledu na nastavený čas. Pokud čas nastavíte na pět sekund, záznam se spustí pět sekund před tím, než dojde k události.
- Po: Pokud dojde k události, záznam bude pokračovat po uplynutí nastaveného času. Pokud jej nastavíte na pět sekund, záznam bude pokračovat dalších pět sekund po skončení události.

- Zvuk: Určete, jestli se má zaznamenat zvuk přijímaný z kamery nebo nikoliv.

-  ■ Pokud přenos dat kanálu překročí definovaný povolený limit, může to ovlivnit další kanály a vynutit přepnutí na záznam **<Snímek I>**, i když je kanál nakonfigurován na režim záznamu **<Celý snímek>**. U kanálů pro záznam klíčových snímků se na horní straně obrazovky objeví ikona omezeného záznamu. Pokud je však součet limitů nižší, než je maximální limit, stále můžete přijímat celé snímky i přes překročení povolených datových toků pro každý kanál.

- Kanál zobrazený žlutou barvou znamená, že se zaznamenaná data nepřesahují z kamery a že se záznam dočasně provádí pomocí jiného profilu na kameře. Zkontrolujte informace o kanálu a podívejte se na použitý profil pro kanál zobrazený žlutou barvou. Kanál zobrazený oranžovou barvou znamená, že množství vstupujících dat je větší než povolený objem dat. V tomto případě není možné zaznamenat všechny příchozí snímky. Místo toho lze zaznamenat pouze část snímků (1 nebo 2 snímky za sekundu).


Chcete-li tento problém vyřešit, musíte nastavit povolený objem dat větší než objem vstupujících dat.

Nastavení a spuštění rozložení

Rozložení nastavené na živém obrazu lze použít také k hledání podle času a je možné ho prohledávat a přehrávat podle pořadí vstupů a kombinace vstupů nastavených uživatelem.


 Další informace o nastavení jednotlivých kroků naleznete v **Uživatelské příručce**.

1 Nastavení rozložení živého vstupu

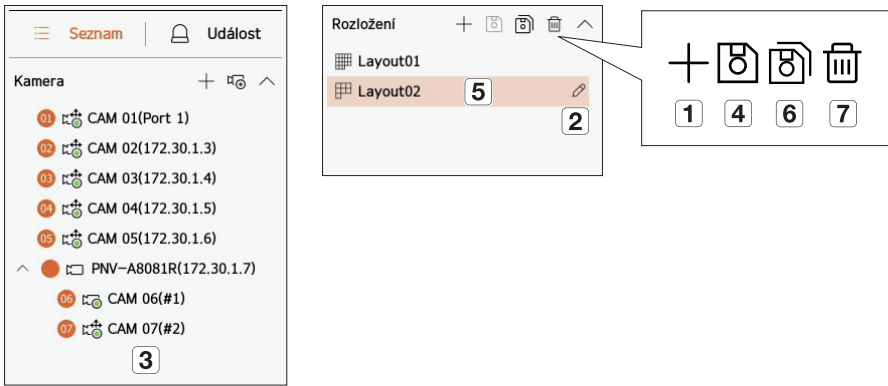


- 1 Přidejte rozložení.
- 2 Změňte název rozložení.
- 3 Klepnutím vyberte kamerový vstup, který se má zobrazit v rozložení seznamu zařízení.
- 4 Nastavené rozložení prosím uložte.
- 5 Vyberte rozložení pro přesunutí do skupiny příslušného vstupu.
- 6 Můžete zkopírovat rozložení. Po výběru rozložení, které chcete zkopírovat ze seznamu, změňte název rozložení a kanálu k zobrazení.
- 7 Rozložení můžete smazat.

2 Vyhledat/přehrávání

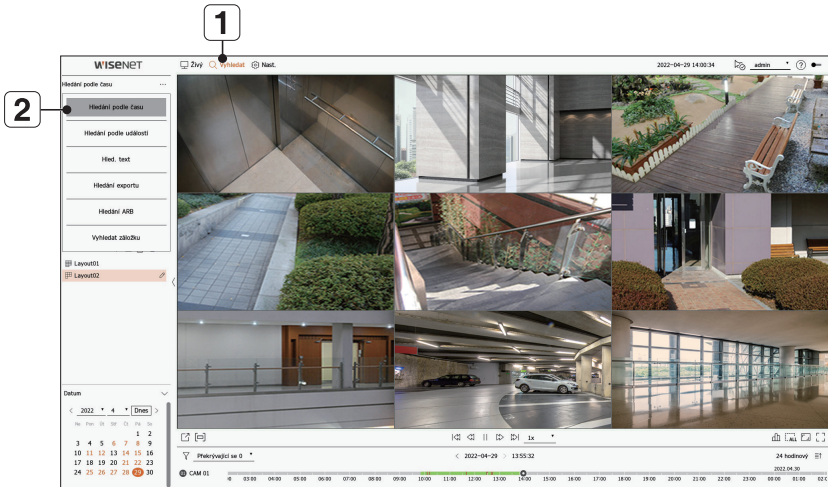

- 1 Klikněte na volbu **<Vyhledat>** v horní straně obrazovky.
- 2 Klikněte na volbu **<Hledání podle času>**.

2-1 Vyhledat

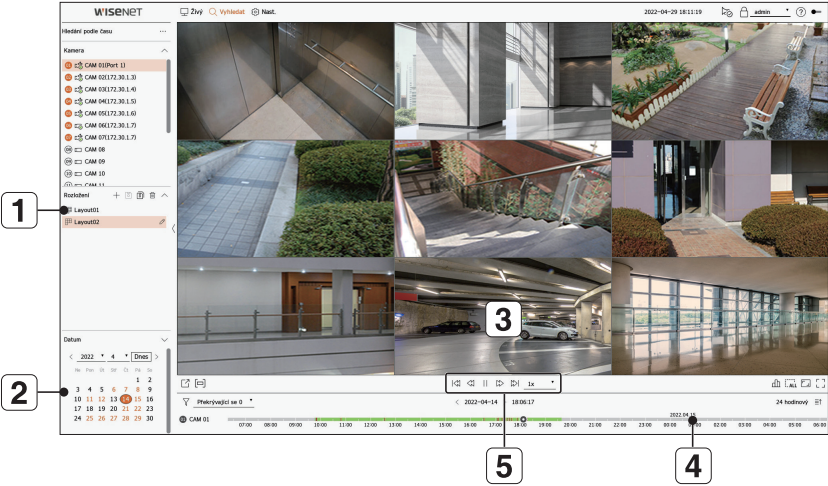

- 1 Vyberte rozložení dle vaší volby ze skupiny vstupů, které jste vytvořili v Živém vstupu.
- 2 Vyberte prosím datum pro hledání.
- 3 Vyberte kamerový vstup dle vaší volby z vybrané skupiny vstupů.
- 4 Posunutím časomíry můžete zobrazit obrazovku náhledu na obrázku 3.
- 5 Stisknutím <▶> vybraný vstup přehrajete.

2-2 Přehrávání

Když spustíte přehrávání, zobrazí se dat hledání a doba přehrávání a můžete hledat nahraná videa a ovládat přitom rychlost přehrávání.



- 1 Ovládejte rychlost přehrávání nebo se přesuňte na předchozí nebo další snímek.
- 2 Zapíná nebo vypíná nastavení sekce exportu. Můžete si zvolit datum začátku a konce exportu.
- 3 Exportujte nahrané video určeného časového rámce pro každé rozložení nebo vstup.
- 4 Filtrujte události podle typu pro prohledávání nahraných videí.
- 5 Nastavte překrývající se sekce podle změny času pro kontrolu časové řady.
- 6 Zobrazte časovou řadu pro každý vstup.
- 7 Otevírejte nebo zavírejte 4vstupovou časovou řadu.



3 Exportovat nahrané video



- 1 Klikněte na volbu <↗> v dolní části obrazovky.
- 2 Vyberte rozložení.
- 3 Vyberte kamerový vstup.
- 4 Nastavte čas, zařízení a formát pro export.
- 5 Klepnutím na tlačítko <Kontrola kapacity> zjistíte, zda lze export provést.
- 6 Klepnutím na tlačítko <Start> pokračujte v exportu.

Používání informací o produktu

Informace o produktu, příručku, informace o firmwaru, časté dotazy a seznam kompatibility HDD naleznete na domovské stránce nebo mobilním webu na chytrém telefonu.

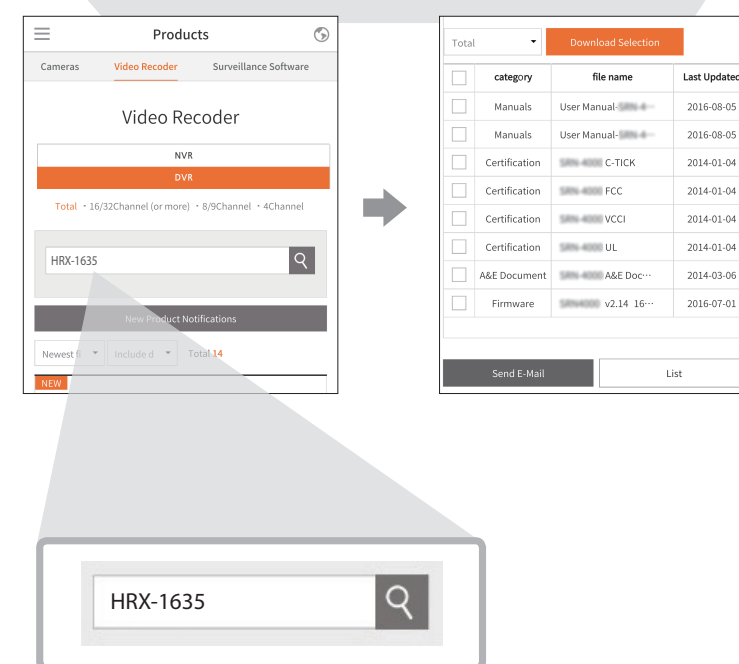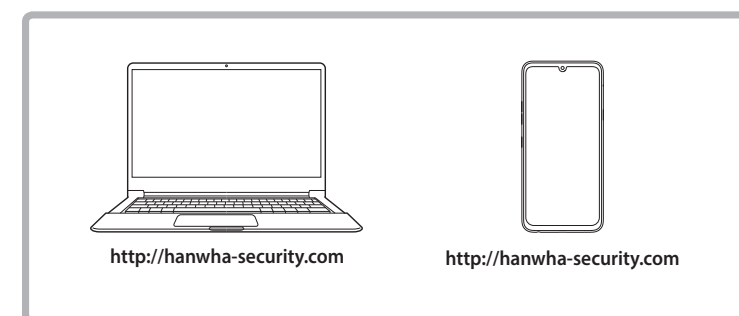

Použití Wisenet DDNS & P2P Service

Vzdálený uživatel může zasíťovat nahrávací zařízení do systému dynamické IP adresy za použití DDNS adresy. Pokud se nemůžete připojit pomocí dynamické IP adresy, budete se moci snadno připojit pomocí služby P2P.

Přístup k adrese DDNS v prostředí s dynamickou adresou IP

V prostředí s dynamickou adresou IP, jako je například modem xDSL nebo kabelový modem, je možné změnit adresu IP WAN směrovače tak, abychom poskytovali službu DDNS (Dynamic Domain Name Server), abyste měli k rekordéru vždy přístup pouze pomocí adresy DDNS i v prostředí s dynamickou adresou IP.


Před použitím Wisenet DDNS & P2P prosím nejprve nastavte síťové připojení a DDNS.

Nastavení Wisenet DDNS & P2P

Klikněte na <Aktivovat> a provede se test připojení, aby se zjistilo, zda současné nahrávací zařízení lze připojit vzdáleně.

Pokud je test připojení úspěšný, vygeneruje se QR kód!


■ Připojení se nejprve naváže k Wisenet DDNS. Pokud připojení k DDNS navázáno nebude, provede se automatické připojení k P2P.

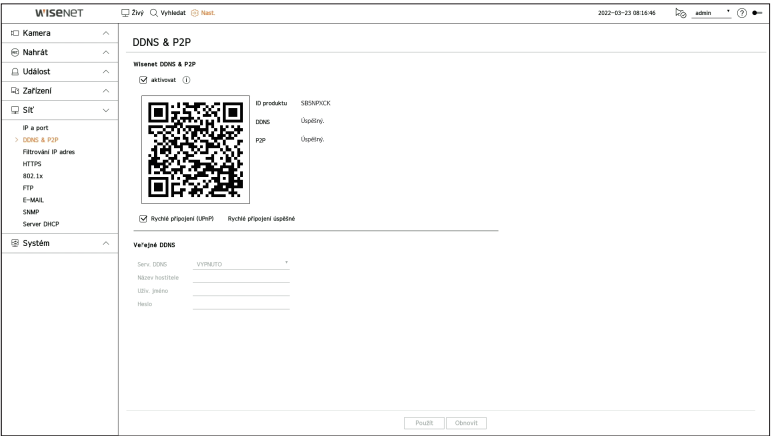

Připojení k prohlížeči

Pro připojení k Wisenet mobile z vašeho smartphonu


- 1 Nainstalujte a spusťte na svém smartphonu aplikaci „Wisenet mobile“.
Můžete oskenovat QR kód nahrávacího zařízení na obrazovce <Přidat zařízení>.
- 2 Jakmile je QR oskenován, promítne se <ID produktu> zobrazené v nahrávacím zařízení automaticky do prohlížeče mobile viewer, a budete moci začít používat prohlížeč mobile viewer zadáním ID nahrávacího zařízení/hesla.

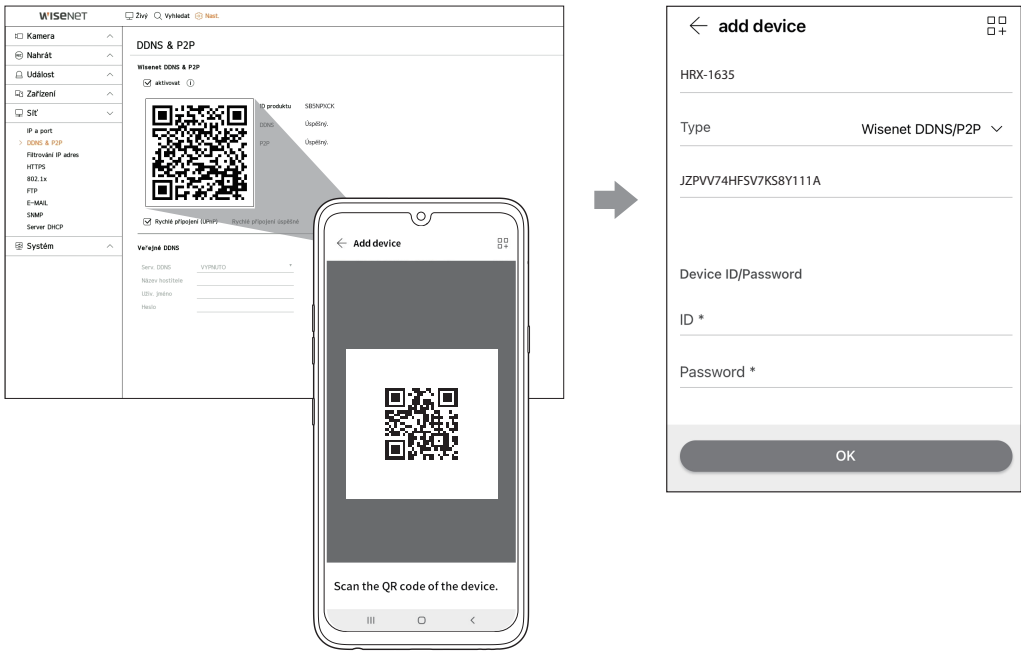

- 3 Poté bude aplikace „Wisenet mobile“ ve spuštěném stavu připojena k nahrávacímu zařízení a vy ji budete moci snadno ovládat pomocí svého smartphonu.

Pro připojení k Wisenet Viewer z vašeho počítače


- 1 Přejděte na svém počítači na adresu <https://www.hanwha-security.com>.
Nainstalujte a spusťte aplikaci „Wisenet Viewer“.
- 2 Vyberte <Typ IP> na <DDNS/P2P> v menu „Nastavení > Zařízení > Seznam zařízení > Přidat > Ručně“.
- 3 Zadejte ID nahrávacího zařízení/heslo a <ID produktu>, a poté klikněte na <Registrace>.
Zobrazí se informace o vašem současném nahrávacím zařízení a budete moci aplikaci „Wisenet Viewer“ začít používat.

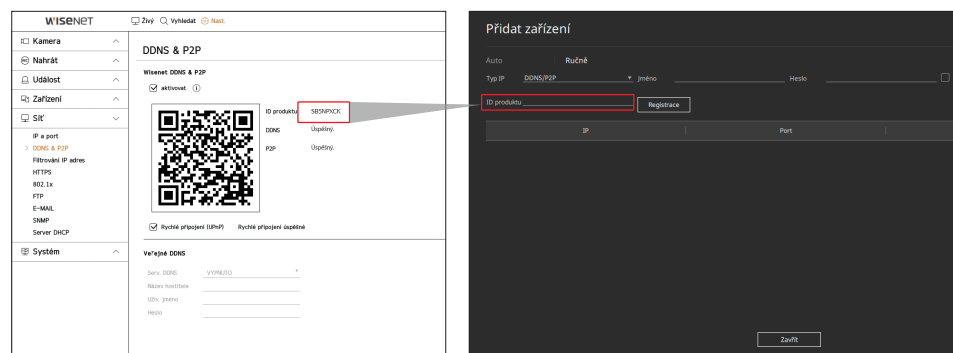

■ Doba používání P2P Service činí 5 let. V případě, že ji budete chtít prodloužit, kontaktujte svého prodejce.

Pro připojení k WebViewer z vašeho počítače

Když se připojíte k <http://ddns.hanwha-security.com/product ID> pomocí <ID produktu> v adresním řádku místního počítače, zobrazí se obrazovka webového prohlížeče nahrávacího zařízení.

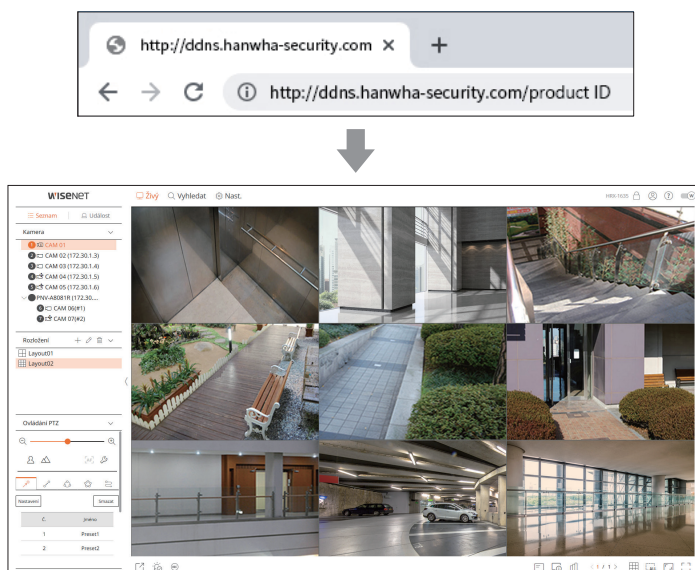


Připojení k síti pomocí směrovače

Pokud chcete do svého prostředí přidat 1–3 počítače a rekordéry pomocí modemu xDSL / kabelového modemu, můžete použít směrovač pouze s jednou internetovou linkou.

Toto je instalační příručka pro začátečníky při práci se sítěmi. Postupujte podle pokynů k nastavení směrovače místního počítače a rekordéru.

Připojení kabelu

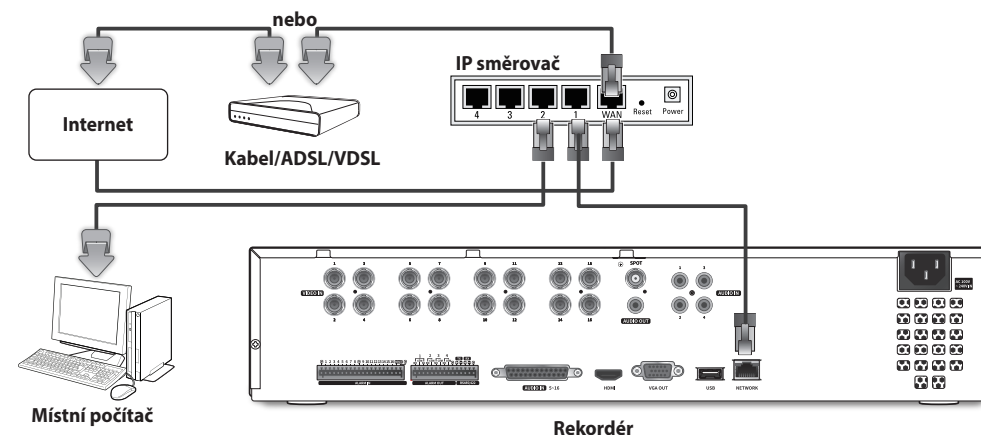

Propojení směrovače s počítačem


■ Podívejte se do uživatelské příručky směrovače.

Propojení rekordéru a směrovače


Přejděte do části <IP a port> v nabídce nastavení <Síť> rekordéru, a nastavte položky 1 <IP adresa> a 2 <Brána> v části <Nastavení>.

※ Nastavení <Výchozí brána> v okně [cmd.exe] místního počítače a položka <Brána> rekordéru musí být stejné.

※ Alespoň třetí číslo <IP adresa> rekordéru musí být stejné jako nastavení <Výchozí brána> v okně [cmd.exe] místního počítače.

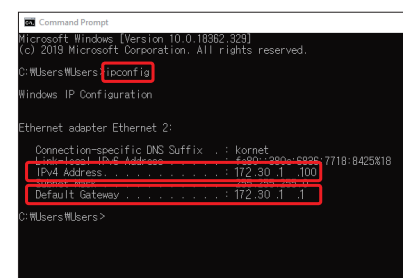


<okno cmd>

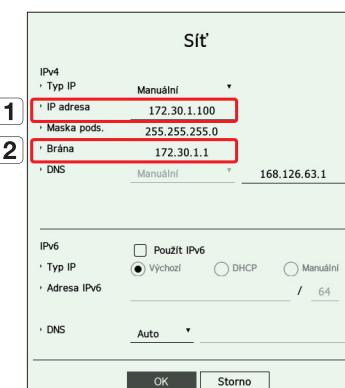

<např. obrazovka rekordéru>

Kontrola připojení rekordéru z počítače

Do adresního řádku na vašem místním počítači zadejte IP adresu nastavenou v nabídce rekordéru. Po přihlášení pomocí vašeho uživatelského jména a hesla se objeví obrazovka webového prohlížeče vašeho rekordéru.

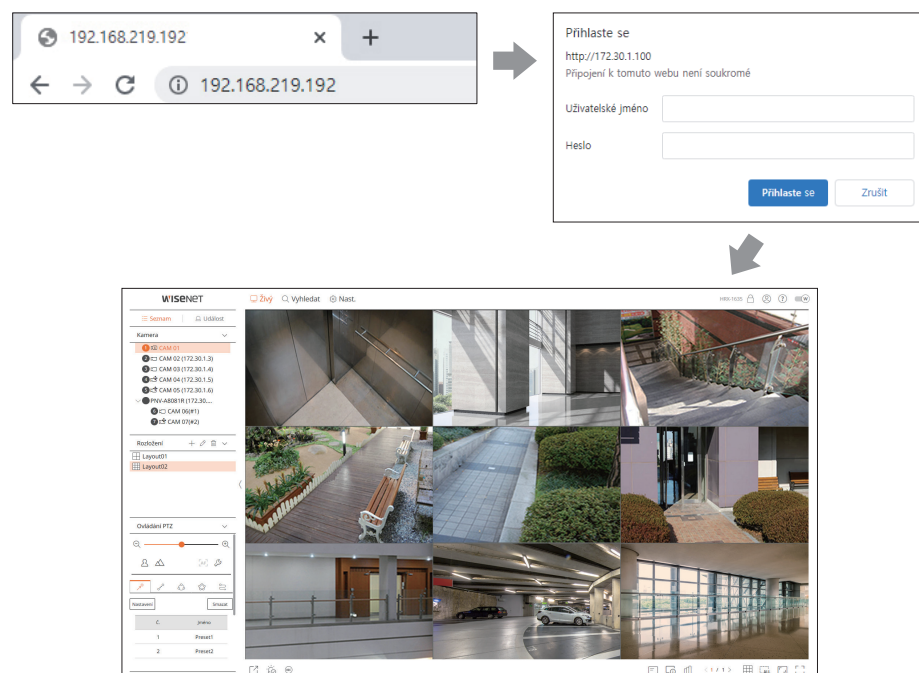

Systémové požadavky

V následujícím seznamu jsou uvedeny minimální doporučené požadavky na hardware a operační systém, které jsou nutné pro spuštění webového prohlížeče.

- Použijte prohlížeč doporučený vaším operačním systémem.
Např.) Microsoft doporučuje prohlížeč: Microsoft Edge
- Podporované prohlížeče: Chrome, Edge a Safari
- Podporované OS: Vzhledem k tomu, že tyto webové stránky jsou nezávislé na platformě, fungují ve všech prostředích Windows, Linux a OS X.
- Testovací prostředí: Testováno a certifikováno ke spuštění na Windows® 10 s prohlížečem Edge 91, Google Chrome™ 91 a procesorem Intel® Core™ i7-7700 3,6 GHz s NVIDIA® GeForce® GTX™ 1050 nebo Intel™ HD Graphics 630.
- Omezení výkonu: Výkon procesoru / grafického procesoru uživatele může mít vliv na výkon přehrávání videa ve webovém prohlížeči. Kvalita videozáznamu se může snižovat v závislosti na nastavení, jako je například vysoké rozlišení nebo šířka pásma pro přenos při přehrávání videozáznamu H.265 v Chromu.

Nastavení směrovače a připojení k Internetu

Protože má každý směrovač jiný způsob připojení, musíte se podívat na nastavení pro konkrétní směrovač.

Nastavení přesměrování portu na směrovači

Nastavte přesměrování portů směrovače pro připojení zvenku k počítači nebo rekordéru připojenému k místní síti LAN směrovače.

Rekordér využívá porty <Port RTSP>, <Port HTTP>, <Port HTTPS> a port serveru proxy kamery.

Přesměrování portů musíte nastavit pro všechny porty, které používáte.

※ Pokud má přesměrování portů nastavené pouze <Port HTTP>, <Port RTSP>, což je port pro přenos videa, je připojen, ale nezobrazuje se žádné video.


※ Pokud má přesměrování portů nastavené pouze <Port RTSP>, není k dispozici žádné připojení, protože je připojen <Port HTTP>, což je port pro připojení.

※ Podívejte se do uživatelské příručky směrovače.



Společnost Hanwha Techwin dbá při všech fázích výroby na ochranu životního prostředí a přijala řadu opatření k tomu, aby mohla svým zákazníkům dodávat produkty šetrné k životnímu prostředí.

Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Hanwha Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

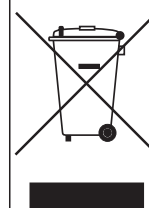

Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

